


Dörrklocka Symphony

Bruksanvisning

53 383 60, 74

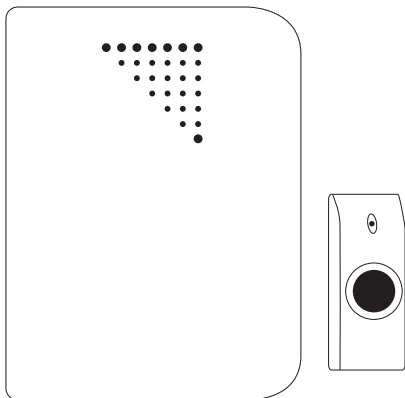

LÄS IGENOM MANUALEN NOGGRANT OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

MALMBERGS

BATTERIER

Du behöver 3x1,5V (R14) batterier. Ett 23A 12V-batteri ingår för tryckknappen.

PLACERING


Avståndet mellan tryckknapp och dörrklocka kan vara c:a 50 m, utan hinder emellan. Varje dörr eller vägg reducerar detta. Batteriets kondition kan också minska räckvidden. Vi rekommenderar att du provar dig fram till bästa platsen i hemmet. Varken dörrklocka eller tryckknapp bör placeras över en värmekälla (element), på metallytor eller nära elektrisk utrustning som kan störa radiovågorna. (Vissa dörrar och fönster är aluminiumförstärkta vilket kan reducera signalen). Dörrknappen bör placeras på en dörrkarm eller på väggen.

MONTERING AV TRYCKKNAPP


1. Lossa bakplattan på tryckknappen med hjälp av en skruvmejsel.



2. Välj kod genom att sätta de fyra vippbrytarna i önskad position, några uppåt och några nedåt. Denna kombination måste vara densamma som du sedan ställer in på dörrklockan, för att tryckknappen ska kunna kommunicera med tryckknappen. Ändra kod om problem i dörrklockans funktion uppstår.
3. Välj melodi genom att trycka på knappen som sitter intill vippbrytarna. Det finns 12 olika melodier du kan välja mellan.




4. Sätt i det medföljande 23A, 12V batteriet.
Kontrollera att det sitter åt rätt håll.
5. Montera tryckknappens bakplatta på önskad plast,
med de två medföljande skruvarna och pluggarna.



6. Sätt fast tryckknappen på bakplattan.
Försäkra dig om att det klickar till när tryckknappen
sätts fast.

MONTERING AV DÖRRKLOCKA

1. Öppna batteriluckan på baksidan av
dörrklockan.
2. Ställ in samma kod som du använt på
tryckknappen genom att sätta vippbrytarna
1-4, i samma position.

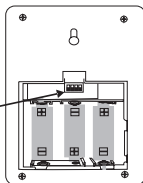

3. Sätt i 3 st nya 1,5V, R14 batterier. Kontrollera
att batterierna sitter åt rätt håll. Sätt tillbaka
batteriluckan.
4. Dörrklockan kan nu hängas upp på väggen i
upphängningshålet som finns på baksidan.

FELSÖKNING

Problem - Klockan låter inte.

Orsak

Batterierna sitter fel.

Batterierna är slut.

Felaktig inställning av kod.

Avståndet mellan tryckknapp och dörrklocka är för stort.

Klockan sitter för nära annan radioutrustning.

Klocka/knapp kanske ej fungerar med gammal utrustning.

Lösning

Kontrollera att batterierna sitter rätt i varje enhet.

Sätt i nya batterier.

Kontrollera att vippbrytarna sitter likadant i varje enhet.

Flytta klockan närmare knappen.

Flytta klockan från elapparater eller metallföremål som kan störa.

Om du köpt detta set för att komplettera med ett gammalt så är de inte alltid kompatibla.

Problem - Din klocka ljuder utan att knappen trycks in.

Orsak

En granne har använt samma kod som du på vippbrytarna.

Lösning

Ändra kod på båda enheter.

SPECIFIKATIONER

Dörrklocka

Spänning: 3x1,5V (R14), batterier (ingår ej).

Kodväljare: 16 kombinationer.

Antal melodier: 12 st.

Förbrukning: 60mA - på eller 0,2mA - standby

Tryckknapp

Spänning: 1x12V (23A) batteri (ingår).

Indikeringslampa.

MALMBERGS


Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla

Tlf: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com

Ovikello Symphony

Käyttöohjeet

53 383 60, 74

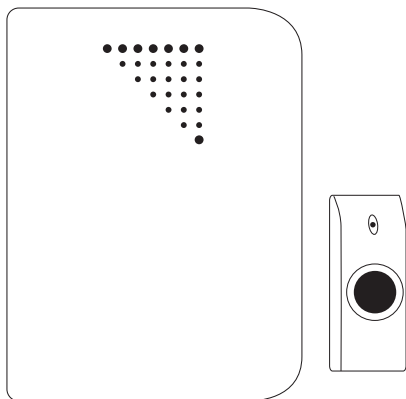

LUE TARKASTI LÄPI KÄYTTÖOHJEET JA SÄILYTÄ NIITÄ TULEVAISUUTTA VARTEN.

MALMBERGS

PARISTOT

Tarvitset 3x1,5v (R14) paristoa. 1 kpl 23A 12V-paristo sisältyy painiketta varten.

SIJOTUS


Painikkeen ja soittokellon välinen matka voi olla enintään 50 metriä avotilassa. Jokainen ovi tai väliseinä pienentää enimmäismatkaa. Pariston kunto voi myös pienentää välimatkaa. Suosittelemme kokeilemaan useita eri vaihtoehtoja lopulliseen sijoitukseen päästäksesi. Ovikelloa tai painiketta ei tulisi asentaa lämmittimen yläpuolelle, metallipinnoille tai elektronisten laitteiden läheisyydelle jotka voisivat aiheuttaa häiriötä radioaalloille. (Jotkut ovet ja ikkunat ovat alumiinivahvisteisia, mikä voi vaimentaa signaalia.) Painikkeen tulisi asentaa ovenkarmiin tai seinälle.

PAINIKKEEN ASENNUS


1. Irrota painikkeen takalevy esim. pienellä ruuvimeisselillä.



2. Valitse koodi asettamalla liittimet (4 kpl). Tämä asetus tulee olla sama kuin ovikellon asetus !! Muuta koodi, jos painonapissa on ongelmia.
3. Vaihda sävelmä painamalla ratsastajien vieressä oleva painiketta. Sävelmiä on 12 kpl.




4. Aseta 23A, 12V paristo paikalleen. Varmista että on oikein päin asennettu.
5. Asenna takalevy halutulle paikalle mukana tulleiden ruuvien avulla.



6. Kiinnitä painonappi takalevyyn. Tarkasta, että kiinnitys onnistuu.

OVIKELLON ASENNUSA

1. Irroita ovikellon pohjalevy ruuvimeisselin avulla.
2. Valitse koodi asettamalla liittimet haluamallasi tavalla. Huomioi että yhdistelmän tulee olla sama sekä painikkeessa että kellossa.

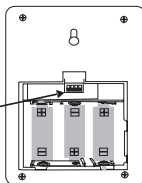

3. Asenna 3 uutta paristoa, 1,5V R14 paikoilleen Varmista että ne ovat oikein päin asennettuina. Sulje luukku.
4. Ripusta ovikello seinälle ripustusreiästä.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma - Kello ei soi.

Syy

Paristo on väärin asennettu

Paristo on loppu

Väärä koodi

Ovikellon ja painikkeen välinen etäisyys on liian suuri

Kello liian lähellä muita radiolaitteita

Ovikello/nappi ei toimi

Ratkaisu

Aseta paristo oikein päin

Vaihda paristo

Tarkista että liittimet ovat samassa asennossa joka yksikössä

Sijoita ovikello lähemmäksi painiketta

Siirrä kello häiritsevien esineiden läheisyydestä

Uudet ovikellot eivät aina sovi yhteen vanhojen varusteiden kanssa

Ongelma - Ovikello soi vaikka painiketta ei paineta

Syy

Naapurilla on sama koodi ovikellossaan

Ratkaisu

Muuta yksiköiden koodi

TEKNINEN ERITTELY

Ovikello

Jännite: 3x1,5V (R14) paristoa, eivät sisälly.

Koodivalitsin: 16 yhdistelmää

Sävelmiä: 12 kpl

Kulutus: 60mA - päällekytkettynä ja 0,2mA - standby

Painike

Jännite: 1x12V (23A) paristo (sisältyy).

Merkkilamppu

MALMBERGS


Malmbergs Elektro Oy, Purraskuja 3, 01740 VANTAA

Puh: 09-855 34 30 Fax: 09-855 34 340 malmbergs@malmbergs-elektro.fi www.malmbergs.com

Door Chime Symphony

Manual

53 383 60, 74

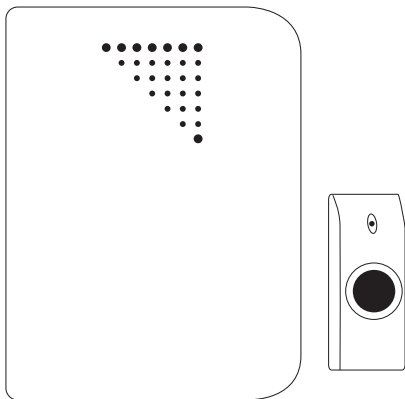

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

MALMBERGS

BATTERIES


You need 3x1,5V (R14) batteries for the door chime.
A 23A 12V-battery for the push button is included.

LOCATION


The distance between the push button and the door chime can be approx. 50 metres, without any obstacles. Every door or wall will reduce this distance. The condition of the battery can also reduce the transmission range. Neither door chime nor push button should be placed over a radiator, on metal surfaces or close to electrical equipment that might cause disturbance on the radio waves. (Some doors and windows are aluminium armoured which might reduce the transmission range.) The push button should be mounted on a wall or a door frame.

INSTALLATION OF PUSH BUTTON


1. With the use of a screwdriver, remove the back plate of the push button.



2. To encode the door chime set, position the four DIP switches for ON or OFF inside the push button. The chosen combination has to be exactly the same as the combination you will put in the door chime. If the codes do not match, the communication between the door chime and push button will not work. If there is a problem, simply change the code combination.
3. Change the chime by pressing the button next to the DIP switches. There are 12 different chimes to choose from.





4. Insert the included 23A, 12V battery.
Check that it is inserted correctly.
5. Mount the back plate of the push button on the wall with the screws and screw plugs provided.



6. Attach the push button on the back plate.
Make sure that you hear a “click” when closing the push button.

INSTALLATION OF DOOR CHIME

1. Open the battery cover at the back of the door chime.
2. Position the DIP switches 1-4 in the exact same position as the DIP switches in the push button.

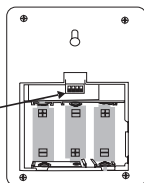

3. Insert 3 new 1,5V, R14 batteries. Check that the batteries are inserted correctly.
4. Close the battery cover.
5. The door chime can now be mounted on a wall using the hole at the back.

TROUBLESHOOTING

Problem - The door chime does not sound.

Cause	Remedy
The batteries are not inserted correctly.	Make sure that the batteries are inserted correctly in both units.
The batteries are low.	Replace the batteries.
Encoding not done correctly.	Make sure that the DIP switches have the same combination on both units.
The distance between the door chime and the push button is too large.	Move the door chime closer to the push button.
The door chime is too close to other radio equipment.	Move away the door chime from electrical and metal equipment.
Door chime/push button might not work with an old equipment.	If you have bought this set to complement an old door chime, they may not be compatible.

Problem - The door chime sounds when your push button has not been pressed.

Cause	Remedy
A neighbour has used the same code combination as you.	Change the code combination on both units.

SPECIFICATIONS

Door Chime

Supply voltage: 3x1,5V (R14), batteries (not included).

Codes: 16 combinations.

Number of chimes: 12.

Chime consumption: 60mA - ON or 0,2mA - Standby

Push button

Supply voltage: 1x12V (23A) battery (included).

Transmission light.

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, P.O.Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN

Phone: +46 (0)19 58 77 00 Fax: +46 (0)19 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com