


MONTAGEANVISNING

- 1 Montera de två invändigt gängade adapterna på beredaren.
- 2 Skruva för hand i säkerhetsventilen i 1/2"-anslutningen på ventilröret enl. bild. När det tar stopp kan ventilen med verktyg vridas ytterligare ett varv. Låt ventilen stanna inom detta varv med lämpligt läge för spillröret.
- 3 Montera utan att dra åt muttrarna, ihop ventilrör LK 508, plaströr och blandningsventil LK 550.
- 4 Montera kombinationen på beredaren. Spänn sedan muttrarna mot beredaren och plaströret. OBS! Kontrollera att blandningsventilens anslutning märkt VV kommer mot beredaren.
- 5 Den 1/2"-anslutning som pekar mot väggen proppas med medföljande propp. Den medföljande proppen monteras i den tomma 1/2" anslutningen.
- 6 Anslut spillröret mellan säkerhets-/avtappningsventilen och golvbrunnen.
- 7 Anslut sedan inkommande kallvatten och utgående varmvatten.

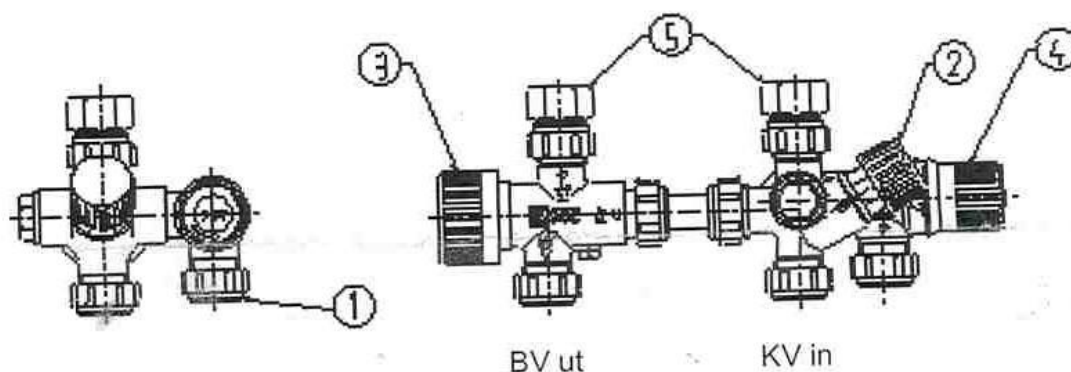

1. Spillrörets anslutning
2. Manövrering avstängningsventil
3. Inställning av önskad varmvattentemp.
Förflyttning av temperaturområde om varmvatten är för kallt.
1. Vrid blandningsventilens ratt maximalt motsols mot V.
2. Om vattnet fortfarande är för kallt. Lossa skruven dra ut ratten, flytta den 1/2 varv medsols.
3. Återmontera ratten i detta läge.
Om varmvattnet är för varmt-förfar på omvänt sätt.
4. Säkerhetsventilen skall för kontroll av funktionen med jämna mellanrum blåsas. Vrid ratten 4. moturs 1/4 varv vatten strömmar nu genom ventilen, vrid ytterligare ett 1/4 varv tills ett kraftigt knäpp hörs och ventilen går tillbaka till stängt läge. Vid avtappning förfar på samma sätt samt öppna eventuell luftskruv på blandningsventil eller lossa muttern på blandningsventilens varmvattenanslutning. Detta för att släppa in luft och underlätta avtappning.
OBS! Att säkerhetsventilen droppar när den är monterad till en beredare är ett bevis på att ventilen fungerar. Detta droppande beror på expansionen som sker vid uppvärmning av vattnet.
5. Adapter för anslutning på beredare.



LK Armatur