


MALMBERGS

Disa LED

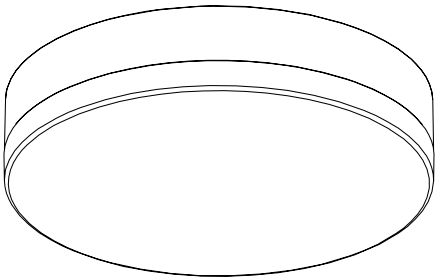

Brugsanvisning / Instruction Manual
Käyttöohje / Bruksanvisning

- DK
- EN
- FI
- NO
- SE

DK VIGTIGT: Læs hele instruktions manualen igennem inden installation og gem den til senere brug.

EN IMPORTANT: Please read the instruction manual carefully prior to installation and keep it for future reference.

FI HUOM! Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen asennusta ja säästä ne tulevaa käyttöä varten.

NO OBS!: Les bruksanvisningen nøye før installasjon og spar den for fremtidig bruk.

SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan installation och spara den för framtida bruk.

DK

Væg/Loft Armatur med HF-sensor

VIGTIGT

1. Dette armatur må kun installeres af behørig elektriker jævnfør gældende norner og elektriske forskrifter.
2. Afbryd strømmen inden installation.
3. Kontrollerer at spænding og frekvens som er angivet på mærkeetiketten svare til den lokale netspænding inden du tilslutter armaturet.

OBS

1. Skærmen må ikke overdækkes.
2. Mærkeetiketten må ikke fjernes.
3. Apparater med kraftigt magnetfelt kan gøre at armaturet tænder uden der er bevægelse i dedekteringsområdet. Sensoren kommer tilbage til normal drift når forstyrrelserne ophøre.

UDFØRELSE

Armaturet er udstyret med et LED-modul. Komplet med driver og HF-sensor.

MONTAGE

Loftmontage.

OBS: Tilslutningsklemmerne sidder inde under boksen. Tryk på siden af boksen for at løsne den fra armaturet. Tilslut armaturet til el-nettet.

PRODUKTBESKRIVELSE (FIG. A)

1. Antenne-modul
2. Lyssensor
3. Lux-indstilling
4. Tændningstid
5. Dedekteringsområde

MÅLSKITSE SENSOR (FIG. B)

EN

Wall/Ceiling Luminaire with HF Sensor

IMPORTANT

1. This product should be installed by a registered electrician in accordance with local standards and electrical regulations.
2. Ensure the mains supply is cut off before installation.
3. Check the unit label for correct supply voltage and frequency.

NOTE

1. The diffuser must not be covered.
2. The rating label must not be removed from the lamp.
3. Appliances with strong radiated electromagnetic fields can cause nuisance triggering. The sensor will return to normal operation when the interference has stopped.

DESCRIPTION

The fitting is equipped with LED module. Complete with driver and HF sensor.

MOUNTING

Ceiling mounting.

Note: The terminal block is located under the diffuser. Press on the side of the diffuser to loosen it from the luminaire. Connect the luminaire to the mains.

PRODUCT DESCRIPTION (FIG. A)

1. Antenna module
2. Daylight sensor
3. Daylight threshold
4. Hold time
5. Detection area

SENSOR DIMENSION (FIG. B)

INDSTILLINGER FOR SENSOREN

Fabriksindstilling


Dedekteringsområde: 75 %, Tidsindstilling: 90 sekunder, Lux-indstilling: frakoblet.

Dedekteringsområde:

Dedekteringsområdet indstilles ved hjælp af dip-switches på selve sensoren, se figur.

Følgende valg er mulige:

- I – max område op til 6 m (100%)
- II – område op til 4,5 m (75%)
- III – område op til 3 m (50%)
- IV – område op til 1,5 m (25%)

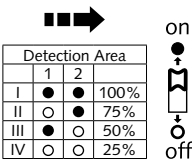


Tidsindstilling:

Tidsindstillingen angiver tiden som lampen skal være aktiveret efter bevægelse er registreret. Tidsindstillingen indstilles ved hjælp af dip-switches på selve sensoren, se figur. Gang-test indstillingen er anvendeligt, når du indstiller armaturets rækkevidde.

Følgende valg er mulige:

- I – Gang-test indstilling 5 sekunder
- II – 90 sekunder
- III – 3 minutter
- IV – 10 minutter

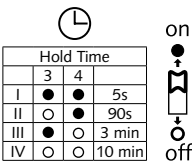


Lux-indstilling:

Lux-indstillingen afgør om armaturet skal tændes i dagslys, skumring eller mørke. Lux-værdien indstilles ved hjælp af dip-switches på selve sensoren, se figur.

Følgende valg er mulige:

- I – *dagslys-tilstand, Lyssensoren er frakoblet
- II – 50 lux, skumringstilstand
- III – 15 lux, nattilstand
- IV – 5 lux, nattilstand

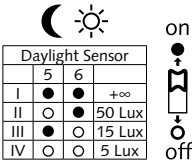

* I dagslys-valg er lyssensoren frakoblet og armaturet aktiveres kun ved bevægelsessensoren, selv i fuld dagslys.

SETTING INSTRUCTIONS FOR THE SENSOR

Factory Setting


Detection area: 75%, Hold time: 90 seconds, Daylight sensor: Disabled.

Detection range:

This determines the effective range of the motion detector and is set by DIP switches at the sensor itself, refer to figure. Note that reducing the sensitivity will also narrow the detection range.

The following settings are available:

- I – maximum range up to approx. 6 m (100%)
- II – range up to approx. 4.5 m (75%)
- III – range up to approx. 3 m (50%)
- IV – range up to approx. 1.5 m (25%)

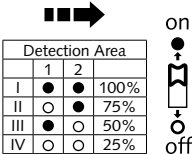


Hold Time:

This determines the time the fitting remains at 100% level on motion detection and is set with DIP switches at the sensor itself, refer to figure. The walk test setting is useful when installing the fitting to establish correct operation and range.

The following settings are available:

- I – Walk test mode 5 s
- II – 90 s
- III – 3 minute
- IV – 10 minutes

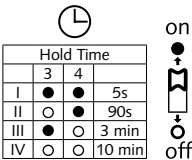


Daylight Threshold:

This setting holds off the 100% light output should there be sufficient daylight and is set using DIP switches at the sensor, refer to figure.

The following settings are available:

- I – *daylight, light sensor disabled
- II – 50 lux twilight operation
- III – 15 lux darkness operation
- IV – 5 lux darkness operation

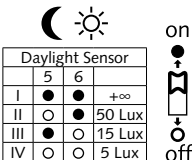

* In daylight setting the lamp(s) will always be on with motion detected and operate at 100% light output, even in bright daylight.

TEKNISKE DATA

Armatur		
Art.nr.	99 751 57	99752 60
Effekt	18W LED	12W LED
Lumen	1850 lm	1200 lm
Mål ØxH	280x56 mm	220x56 mm
Tilslutning	Skrueløs tilslutningsklemme 2x2,5 mm²	
Montering	Væg eller loft. OBS: Driveren er placeret under pladen med lysdioderne. Frigør pladen og tilslut til el-nettet.	
Kapslingsklasse	IP44	

Sensor	
Type af sensor	HF-sensor, 5,8GHz (CW radar, ISM band)
Mærkespænding	220-240V~ 50Hz
Strålingseffekt	< 0,5 mW
Dedekteringsområde	150° Væg, 360° Loft
Effektforbrug	≤ 0,5W
Rækkevidde	1 m til ca. 6 m (radius), justerbar 10-100%
Monteringshøjde	< 6 m
Tidsinterval	5 sek. till 10 min.
Lux-indstilling	5-50 lux justerbar, inaktiv

FEJLSØGNING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Lyset tænder ikke trods bevægelse i dedekteringsområdet	Fejl i Lux-indstillingen Afbryderen er slukket	Ændre indstilling Tænd på afbryderen
Lyset slukker ikke	Fejl i indstillingen af dedekteringsområdet Konstant bevægelse i dedekteringsområdet p.g.a at dedekteringsområdet er for stort	Udvid dedekteringsområdet Gør dedekteringsområdet mindre

L70: 70% of lumen output remains after 50 000 hrs.
B50: 50% of the luminaires will meet the declared L value.

IP44

LED



Ra ≥80

4 SDCM

L70/B50 50000h LED

2x2,5 mm²

230V

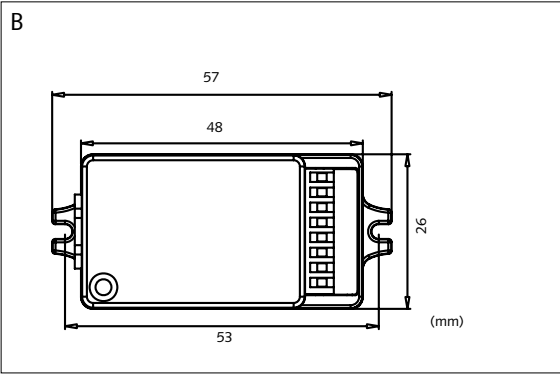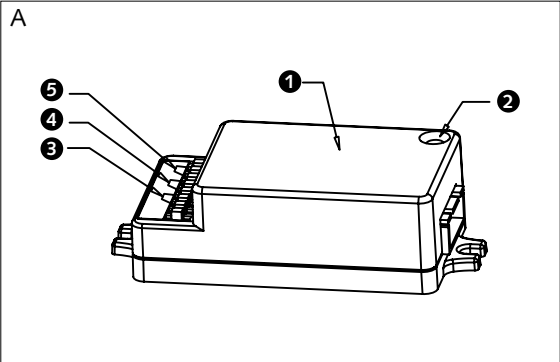

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23
Kumla, SWEDEN

Phone: +46 (0)19 58 77 00
info@malmbergs.com
www.malmbergs.com

MALMBERGS



L70: 70% of lumen output remains after 50 000 hrs.
B50: 50% of the luminaires will meet the declared L value.

IP44

LED

Ra ≥80

4 SDCM

L70/B50 50000h LED

2x2,5 mm²

230V

Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella

TÄRKEÄÄ

- 1. Valtuutetun asentajan tulee kytkeä tämä valaisin noudattaen voimassa olevia normeja sekä sähköalan säädöksiä.
- 2. Katkaise sähkövirta ennen asennusta.
- 3. Varmista että nimikilvessä mainitut jännite ja taajuus vastaavat paikallisia arvoja.

HUOMIOITAVAA

- 1. Kupua ei saa peittää.
- 2. Nimikilpeä ei saa poistaa.
- 3. Voimakkaita elektromagneettisia kenttiä synnyttävät laitteet voivat aiheuttaa tunnistimen virheellisen toiminnan. Tunnistin toimii normaalisti kun häiriönlähde on pysäytetty tai poistettu lähietäisyydeltä.

RAKENNE

Valaisin on varustettu LED-moduulilla. Sisältää liitäntälaitteen ja HF-tunnistimen.

ASENNUSMITAT

Kattoasennus.
Huom! Kytkentäliitin kuvun alla. Paina kupua sivuista irrottaaksesi sen valaisimesta. Kytke valaisin sähköverkkoon.

TUOTTEEN KUVAUUS (KUVA A)

- 1. Antennimoduuli
- 2. Hämätunnistin
- 3. Lux-asetus
- 4. Aika-asetus
- 5. Toimintamatka

TUNNISTIMEN MITAT (KUVA B)


ASETUKSET

Tehdasasetus

Valvonta-alue: 75% , Aikaviive: 90 sekuntia, Lux-säätö: Poiskytketty.


Valvonta-alue:

Valvonta-alue säädetään tunnistimen vipukytkimillä, katso kuva.
Seuraavat asetukset ovat mahdolliset:
I – max. alue noin 6 m asti (100%)
II – alue noin 4,5 m asti (75%)
III – alue noin 3 m asti (50%)
IV – alue noin 1,5 m asti (25%)

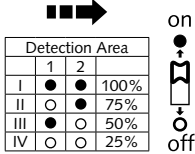


Aikaviive:

Aikaviive määrää ajan jonka lamppu tulee olemaan sytytettynä kun liike on havaittu. Aikaviive säädetään tunnistimen vipukytkimillä, katso kuva.
Kävelytesti-asento on käyttökelpoinen kun asennat valaisimelle oikeaa ulottuvuutta.
Seuraavat asetukset ovat mahdolliset:
I – 5 sekuntia
II – 90 sekuntia
III – 3 minuuttia
IV – 10 minuuttia

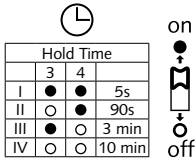

Lux-asetus:

Lux-säädöllä säädetään lamppu syttymään joko päivänvalossa, hämärässä tai pimeässä. Lux-arvo säädetään tunnistimen vipukytkimillä, katso kuva.
Seuraavat asetukset ovat mahdolliset:
I – *päivänvalo-asento, valotunnistin poissa päältä.
II – 50 luxia, hämärätila
III – 15 luxia, yötila
IV – 5 luxia, yötila

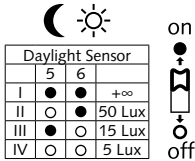

* Päivänvalotilassa valotunnistin on poissa päältä ja lamppu syttyi ainoastaan liiketunnistimella, myös täydessä päivänvalossa.

TEKNISET TIEDOT

Valaisin		
Til.nro.	99 751 57	99752 60
Teho	18W LED	12W LED
Valovirta	1850 lm	1200 lm
Mitat ØxK	280x56 mm	220x56 mm
Liitäntä	2x2,5 mm² liittimeen	
Asennusmitat	Seinä- tai kattoasennus. HUOM: Kytkentäliitin on kuvun alla. Käännä kupu irti valaisimesta. Liitä valaisin sähköverkkoon.	
Suojausluokka	IP44	

Liiketunnistin	
Tunnistimen tyyppi	HF-tunnistin, 5,8GHz (CW tutka ISM)
Käyttöjännite	220-240V~ 50Hz
Säteilyteho	< 0,5 mW
Valvonta-alue	seinällä 150° , kattoon 360°
Energiankulutus	≤ 0,5W
Uloottuvuus	1 m - noin 6 m säde, säädettävä 10-100%
Aika-asetus	< 6 m
Lux-asetus	5 s - 10 min.
Lux-innstilling	5-50Luxia säädettävissä, pois käytöstä

VIAN ETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Valo ei syty vaikka valvonta-alueella liikkuu joku	Virheellinen Lux-säätö Kytkin pois päältä Virheellinen valvonta-alueen säätö	Muuta säätöä Aseta kytkin päälle Laajenna valvonta-aluetta
Valo ei sammuu	Jatkuvaa liikettä valvonta-alueella koska valvonta-alue on liian laaja	Pienennä valvonta-aluetta

L70: 70% of lumen output remains after 50 000 hrs.
B50: 50% valaisimista saavuttaa ilmoitetun L- arvon.

IP44

LED

Ra ≥80

4 SDCM

L70/B50 50000h LED

2x2,5 mm²

230V

Vegg-/takarmatur med HF-sensor

VIKTIG

- 1. Denne armaturen må installeres av en autorisert elektriker i henhold til gjeldende standarder og elektriske forskrifter.
- 2. Koble fra strømmen før installasjon.
- 3. Kontroller at spenningen og frekvensen som er angitt på etiketten tilsvarer den lokale nettspenningen før du kobler til armaturen.

MERK

- 1. Kuppelen må ikke tildekkes.
- 2. Etiketten må ikke fjernes.
- 3. Apparatet med kraftig magnetfelt kan føre til at armaturen slås på uten at det er bevegelse i dekningsområdet. Sensoren vil gå tilbake til normal drift når forstyrrelsen har opphørt.

BESKRIVELSE

Armaturen er utstyrt med LED-modul. Komplet med driver og HF-sensor.

MONTERING

Takmontering.
OBS: Koblingsklemmen sitter under skjermen. Trykk på siden av skjermen for å løse den fra armaturen. Koble armaturen til strømmettet.

PRODUKTBESKRIVELSE (FIG. A)

- 1. Antennemodul
- 2. Lyssensor
- 3. Lux-innstilling
- 4. Tidsforsinkelse
- 5. Dekningsområde

MÅL SENSOR (FIG. B)


INNSTILLINGER SENSOR

Fabrikkinnstillinger

Dekningsområde: 75% , Tidsforsinkelse: 90 sekunder, Lux-innstilling: frakoblet.


Dekningsområde:

Dekningsområdet stilles inn på vippebryterne på selve sensoren, se figur.
Følgende modus er mulig:
I – maks område opptil ca. 6 m (100%)
II – område opptil ca. 4,5 m (75%)
III – område opptil ca. 3 m (50%)
IV – område opptil ca. 1,5 m (25%)

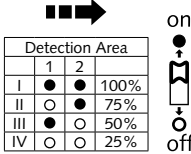


Tidsforsinkelse:

Tidsforsinkelse angir tiden lampen skal være aktivert etter at bevegelsen er blitt registrert. Tidsforsinkelsen stilles inn på vippebryterne på selve sensoren, se figur.
Gå testmodus er nyttig når du installerer armaturen for å fastsette rett rekkevidde.
Følgende modus er mulig:
I – Gå testmodus 5 sekunder
II – 90 sekunder
III – 3 minutter
IV – 10 minutter

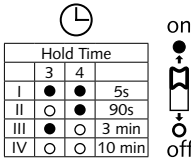

Lux-innstillinger:

Lux-innstillinger avgjør om lampen skal tenes i dagslys, skumring eller i mørket. Lux-verdi stilles inn på vippebryterne på selve sensoren, se figur.
Følgende modus er mulig:
I – *dagslysmodus, lyssensoren frakoblet
II – 50 lux, skumringsmodus
III – 15 lux, nattmodus
IV – 5 lux, nattmodus

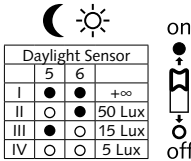

* I dagslysmodus er lyssensoren frakoblet og lampen aktiveres kun via bevegelsessensoren, selv i fullt dagslys.

TEKNISK DATA

Armatur		
Art.nr.	99 751 57	99752 60
Effekt	18W LED	12W LED
Lumen	1850 lm	1200 lm
Mål ØxH	280x56 mm	220x56 mm
Tilkobling	Til klemme 2x2,5 mm²	
Montering	Vegg- eller takmontering. Obs! Koblingsklemmen sitter under kuppelen. Vri på kuppelen for å løse den fra armaturen. Koble armaturen til strømmettet.	
Kapslingsklasse	IP44	

Sensor	
Type sensor	HF-sensor, 5,8GHz (CW radar, ISM band)
Driftsspenning	220-240V~ 50Hz
Strålingseffekt	< 0,5 mW
Dekningsvinkel	150° vegg, 360° tak
Strømforbruk	≤ 0,5W
Rekkevidde	1 m til cirka 6 m (radius), justerbar 10-100%
Monteringshøyde	< 6 m
Tidsforsinkelse	5 sek. til 10 min.
Lux-innstilling	5-50Lux justerbar, deaktivert

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Lyset tenes ikke til tross for bevegelse i dekningsområdet	Feil Lux-innstilling	Endre innstilling
	Strømbryter av	Slå på strømbryter
Lyset slukkes ikke	Feil innstilling av dekningsområdet	Utvid dekningsområdet
	Konstant bevegelse i dekningsområdet pga. at dekningsområdet er for stort	Reduser dekningsområdet

L70: 70% of lumen output remains after 50 000 hrs.
B50: 50% of the luminaires will meet the declared L value.

IP44

LED

Ra ≥80

4 SDCM

L70/B50 50000h LED

2x2,5 mm²

230V

Vägg-/takarmatur med HF-sensor

VIKTIGT

- 1. Denna armatur ska installeras av en behörig elektriker enligt gällande normer och elektriska föreskrifter.
- 2. Bryt strömmen före installation.
- 3. Kontrollera att spänning och frekvens som anges på märketiketten motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter armaturen.

OBSERVERA

- 1. Kupan får ej övertäckas.
- 2. Märketiketten får ej avlägsnas.
- 3. Apparater med kraftigt magnetfält kan orsaka att armaturen tänds utan att det finns rörelse i bevakningsområdet. Sensorn kommer att återgå till normal drift när störningen har upphört.

UTFÖRANDE

Armaturen är utrustad med LED-modul. Komplet med drivdon och HF-sensor.

MONTAGE

Takmontage.
OBS: Kopplingsplinten sitter under kupan. Tryck på sidan av kupan för att lossa den från armaturen. Anslut armaturen till elnätet.

PRODUKTBESKRIVNING (FIG. A)

- 1. Antenn-modul
- 2. Ljussensor
- 3. Lux-inställning
- 4. Tidsfördröjning
- 5. Bevakningsområde

MÅTT SENSOR (FIG. B)


INSTÄLLNINGAR FÖR SENSORN

Fabriksinställning

Bevakningsområde: 75% , Tidsfördröjning: 90 sekunder, Lux-inställning: fränkopplad.


Bevakningsområde:

Bevakningsområdet ställs in av vippbrytarna på själva sensorn, se figur.
Följande lägen är möjliga:
I – max område upp till c:a 6 m (100%)
II – område upp till c:a 4,5 m (75%)
III – område upp till c:a 3 m (50%)
IV – område upp till c:a 1,5 m (25%)

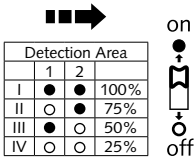


Tidsfördröjning:

Tidsfördröjningen anger tiden som lampan ska vara aktiverad efter att rörelse har registrerats. Tidsfördröjningen ställs in av vippbrytarna på själva sensorn, se figur.
Gångtest-läget är användbart när du installerar armaturen för att fastställa rätt räckvidd.
Följande lägen är möjliga:
I – 5 sekunder
II – 90 sekunder
III – 3 minuter
IV – 10 minuter

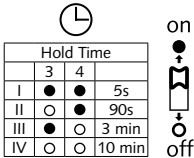

Lux-inställning:

Lux-inställningen styr om lampan ska tändas i dagsljus, skymning eller mörker. Lux-värdet ställs in av vippbrytarna på själva sensorn, se figur.
Följande lägen är möjliga:
I – *dagsljusläge, ljussensorn frånkopplad
II – 50 lux, skymningsläge
III – 15 lux, nattläge
IV – 5 lux, nattläge

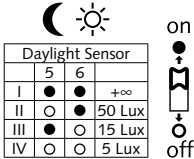

* I dagsljusläget är ljussensorn frånkopplad och lampan aktiveras enbart via rörelsesensorn, även i fullt dagslys.

TEKNISKA DATA

Armatur		
Art.nr.	99 751 57	99752 60
Effekt	18W LED	12W LED
Lumen	1850 lm	1200 lm
Mått ØxH	280x56 mm	220x56 mm
Anslutning	Direkt till plint 2x2,5 mm²	
Montage	Vägg- eller takmontage. Obs! Kopplingsplinten sitter under kupan. Vrid på kupan för att lossa den från armaturen. Anslut armaturen till elnätet.	
Kapslingsklass	IP44	

Sensor	
Typ av sensor	HF-sensor, 5,8GHz (CW radar, ISM band)
Driftspänning	220-240V~ 50Hz
Strålingseffekt	< 0,5 mW
Bevakningsområde	150° vägg, 360° tak
Effektförbrukning	≤ 0,5W
Räckvidd	1 m till cirka 6 m (radie), justerbar 10-100%
Monteringshöjd	< 6 m
Tidsfördröjning	5 sek. till 10 min.
Lux-inställning	5-50Lux justerbar, inaktiverad

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Ljuset tänds ej trots rörelse i bevakningsområdet	Felaktig Lux-inställning	Ändra inställning
	Strömbrytaren av	Sätt på strömbrytaren
Ljuset slöcknar ej	Felaktig inställning av bevakningsområdet	Utöka bevakningsområdet
	Konstant rörelse i bevakningsområdet p.g.a. att bevakningsområdet är för stort	Minska bevakningsområdet

L70: 70% of lumen output remains after 50 000 hrs.
B50: 50% of the luminaires will meet the declared L value.

IP44

LED



Ra ≥80

4 SDCM

L70/B50 50000h LED

2x2,5 mm²

230V

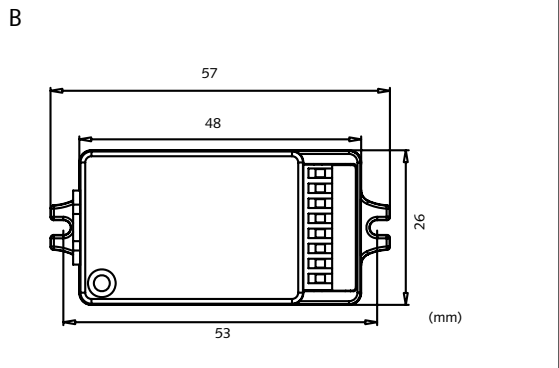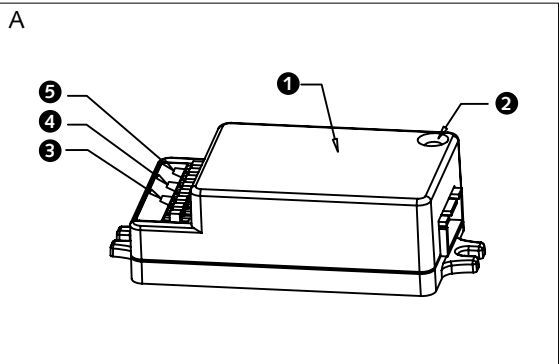

- DE
- DK
- EN
- FI
- FR
- I
- NL
- NO
- SE



Gebrauchsanweisung / Brugsanvisning /
Instruction Manual / Käyttöohje /
Manuel d'utilisation / Manuale d'istruzione /
Gebruiksaanwijzing / Bruksanvisning

DE

Bitte diese Instruktionen bevor Installation lesen und
danach bitte dem Benutzer geben.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Armatur muss von befugtem Installateur und vorschriftsge-
mäß installiert werden.
- Der Hersteller ist nicht für Schaden oder Fehler, von falscher
Handhabung der Armatur verursacht, verantwortlich.
- Die Armatur muss nicht modifiziert werden.
- Das Licht einer LED-Diode ist sehr stark, vermeiden Sie deshalb in
die Lichtquelle hineinzugucken.
- Sie können selbst elektrisches Material wie Schnüre, Lampenfas-
sungen und Stecker in beweglichen Geräte und Steckdosen und
Schalter in Festinstallationen austauschen, wenn Sie sicher wissen
wie man machen soll. Fehlerhafte Montage kann Lebensgefahr und
Feuergefahr bedeuten.
- Achtung!** Vor der Installation muss die Spannung abgeschaltet
werden, der diazed Schalter muss von elektrischer Zentrale
weggenommen werden, der Leitungsschutzschalter (MCB) muss
auf "OFF" eingestellt werden.
- Es ist wichtig, dass Feuchtigkeit nicht im Kontakt mit stromfüh-
renden Teilen kommt.
- Stecker und Anschlussklemmen müssen von Zug- und Drehkraft
frei sein.
- ACHTUNG! Die Lichtquelle in dieser Leuchte kann nur vom Her-
steller oder andere autorisierte Person oder Werkstatt, ersetzt
werden.**

INSTALLATION

Es ist sehr wichtig, dass elektrische Leitungen während Installation
nicht beschädigt werden.

Schutzklasse I Diese Beleuchtungsarmatur muss mit dem Schutz-
leiter (grün/gelb Leiter) an die Erdungsklemme angeschlossen werden.

Schutzklasse II Diese Beleuchtungsarmatur ist besonders isoliert
und muss nicht an Erdungsklemme angeschlossen werden.

Bezeichnungen für Anschlussklemmen: L: Phase, N: Neutral, :
Schutzleiter. Die angegebene Anschlussspannung (230-240V/50Hz)
muss nicht überschritten werden.

SYMBOL FÜR SEPARATE ABHOLUNG

Dieses Symbol zeigt, dass das Produkt separat hantiert
werden muss.

Folgendes gilt:

- Dieses Produkt muss separat an einer geeigneten Sammelstelle
abgeholt werden. Das Produkt muss nicht in Haushaltabfall
verworfen werden.
- Für weitere Information nehmen Sie bitte mit die Ortsbehörden
mit Verantwortung für Abfallwirtschaft Kontakt.

Einreichung diesen Materialien für Recycling ist ein bedeutende
Beitrag zu den Umweltschutz.

DK

Læs denne instruktion inden installationen påbegyndes
og giv den videre til brugeren af anlægget.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Armaturet skal installeres af autoriseret elinstallatør i henhold til
gældende regler.
- Leverandøren har ikke ansvar for skader eller fejl som har årsag i
fejlagtig håndtering af armaturet.
- Armaturet må ikke modificeres.
- Lys et fra en LED-diode er meget stærkt, undgå derfor at kigge
direkte ind i lyskilden.
- Du må selv udskifte elmateriel såsom ledninger, fatninger og
stikpropper i, ikke faste brugsgenstande, samt stikkontakter og
afbrydere i fast installation, hvis disse ikke er monteret med jord
og er omfattet af et fejlstrømsrelæ. Fejlmontering kan indebære
livsfare og brandrisiko. Du skal derfor altid vide, hvordan du
monterer elmateriel korrekt.
- VÆR FORSIGTIG!** Sluk strømmen, tag sikringen ud af grup-
peafbryderen eller slå automatsikringen til "OFF", inden instal-
lationsarbejdet påbegyndes.
- Sørg for at fugt eller vand ikke kommer i kontakt med strømfø-
rende dele.
- Stikpropper og tilslutningsudstyr må ikke udsættes for vrid og
træk.
- OBS!** Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producen-
ten, autoriseret værsted eller behørig person.

INSTALLATION

Vær opmærksom på at ledninger ikke skades under installationen.

Beskyttelsesklasse I Dette belysningsarmatur skal tilsluttes en
aktiv jordledning.

Beskyttelsesklasse II Dette belysningsarmatur er særligt isoleret
og skal ikke tilsluttes jordledning.

Markering af tilslutningsklemmer: L - fase, N - neutralleder, .

SYMBOL FOR AFFALDSHÅNDTERING

Dette symbol angiver at produktet skal håndteres separat.

Følgende gælder:

- Dette produkt er beregnet til speciel affaldshåndtering.
Produktet må ikke henkastes i husholdningsaffald.
- For mere information, kontakt de lokale myndigheder som har
ansvaret for affaldshåndtering.

Ved at sørge for genanvendelse af dette produkt, bidrager du
væsentligt til beskyttelse af miljøet.

EN

Read these instructions before starting the installation
and hand it over to the user when finished.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The luminaire must be installed by a qualified electrician and
according to existing regulations.
- The manufacturer is not liable for damage or malfunction caused
by improper handling of the luminaire.
- The luminaire must not be modified.
- Please acknowledge that light from LED is very bright, please do
not look directly into the LED light.
- You may replace electrical accessories such as cables, lamp
holders and plugs of movable appliances, and also wall sockets
and switches in fixed installations, if you know how to. Incorrect
installation may result in fire and/or serious personal injury.
- CAUTION!** Turn off the power, remove the fuse from the distri-
bution box or set the MCB to the "OFF" position, before starting
any installation work.
- Make sure that moisture does not come in contact with any live
parts.
- Plugs and terminals must be free from tension and torsion forces.
- NOTE!** The light source is non-user replaceable and must only
be replaced by the manufacturer, its service agent or a similar
qualified person.

INSTALLATION

Make sure that electrical wires are not damaged during installation.

Electrical safety classification: Class I This luminaire has to be
connected to earth with the green/yellow wire.

Electrical safety classification: Class II This luminaire is double
insulated and must not be connected to earth terminal.

Designation of terminals: L - live, N - neutral, : earth.
The specified voltage (230-240V/50Hz) must not be exceeded.

SYMBOL FOR SEPARATE COLLECTION

This symbol indicates that this product is to be
collected separately.

The following apply:

- This product is designated for separate collection at an
appropriate collection point. Do not dispose of as household
waste.
- For more information, contact the local authorities in charge of
waste management.

By providing these materials for recycling, you contribute substan-
tially to protect the environment.

FI

Lue nämä ohjeet ennen asennusta ja luovuta ne
loppukäyttäjän haltuun.

TURVALLISUUSOHJEET

- Tuotteen saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista tai virheistä jotka aiheutuvat
valaisimen virheellisestä käsittelystä.
- Valaisimia ei saa muunnella.
- LED-diodin valo on erittäin voimakas, vältä siksi katsomasta
suoraan valolähteeseen.
- Itse tehtäviä sallittuja sähkötoimia ovat yksivaiheisen sähköjohdon
korjaus ja valmistaminen, sähkölaitteen yksivaiheisen
liitäntäjohtoon ja pistotulpan vaihto. Virheellinen kytkentä tai
saattaa aiheuttaa hengenvaaran ja tulipaloriskin.
- VAROITUS!** Kytke virta pois, irrota sulake tai kytke
automaattisulake pois ennen asentamisen aloittamista.
- Varmista että kosteutta ei pääse virtaa johtaviin osiin.
- Pistotulppiin ja liitos-osien ei saa kohdistua veto- tai
vääntövoimia.
- HUOM!** Valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Valmistaja
tai valtuutettu asentaja saa vaihtaa valonlähteen.

ASENNUS

Varmista huolella että johtimet eivät vaurioitu asennuksen aikana.

Suojausluokka I Tämä valaisin täytyy suojajohtimellaan (kelta-
vihreä johto) kytkeä maadoitusliittimeen.

Suojausluokka II Tämä laite on kaksoiseristetty ja
maadoitusliittintä ei tule kytkeä.

Merkinnät kytkentäliittimissä: L - vahe, N - nolla, : suojajohdin.
Mainittua verkkojännitettä (230-240V/50Hz) ei saa ylittää.

KIERRÄTYSYMBOLI

Tällä symbolilla ilmoitetaan että tuote on toimitettava
erilliskeräykseen.

Lisäksi pätee:

- Tämä tuote on tarkoitettu toimitettavaksi erilliskeräykseen
keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteisiin.
- Lisätietoja paikallisista jätteiden käsittelystä vastaavilta
viranomaisilta.

Osallistut merkityksellisesti luonnonsuojeluun toimittamalla tämän
tuotteen jälleenkäsittelyä.

FR

Veuillez lire ces instructions avant de commencer l'installation et les remettre à l'opérateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1. Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié conformément aux réglementations en vigueur.
- 2. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des défaillances provoqués par une mauvaise manipulation du luminaire.
- 3. Il est interdit de modifier le luminaire.
- 4. La lumière émise par une diode DEL est très puissante ; ne pas fixer la source lumineuse du regard.
- 5. Vous pouvez remplacer les accessoires électriques comme les câbles, les douilles et les fiches des appareils mobiles, mais aussi les prises murales et les interrupteurs des installations fixes, à condition d'être compétent. Une mauvaise installation peut entraîner un incendie et/ou des blessures graves.
- 6. **ATTENTION !** Couper l'alimentation, sortir le fusible de la boîte de dérivation ou positionner le disjoncteur sur la position "ARRÊT" avant de commencer tout travail d'installation.
- 7. S'assurer qu'aucune humidité n'entre en contact avec les pièces sous tension.
- 8. Les fiches et les cosses ne doivent pas être soumises à des forces de traction ou de torsion.
- 9. **Remarque : La source lumineuse de ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée.**

INSTALLATION

S'assurer que les fils électriques ne sont pas endommagés pendant l'installation.

Classification de la sécurité électrique : Classe I  Ce luminaire doit être raccordé à la terre à l'aide du fil vert/jaune.

Classification de la sécurité électrique : Classe II  Ce luminaire possède une double isolation et ne doit pas être raccordé à une borne de terre.

Appellation des bornes : L - phase, N - neutre,  terre.

La tension indiquée (230-240V/50Hz) ne doit pas être dépassée.

SYMBOLE DE COLLECTE SÉLECTIVE

 Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective.

Les points suivants doivent être respectés:

- Ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective à un point de collecte adapté. Ne pas mettre au rebut avec les déchets ménagers.
- Pour obtenir de plus amples informations, contacter les autorités locales responsables de la collecte des déchets.

En recyclant ces matériaux, vous contribuez sensiblement à la protection de l'environnement.

NO

Les bruksanvisningen for installasjonen påbegynnes og gi den videre til brukeren av anlegget etter montering.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- 1. Armaturen skal installeres av godkjent el-installatør i henhold til gjeldene forskrifter.
- 2. Produsent står ikke til ansvar for feilaktig bruk eller installasjon.
- 3. Armaturen må ikke modifiseres.
- 4. Unnvik å se direkte inn i armaturen da LED-lyset er meget sterkt.
- 5. Du kan selv skifte ut el-materiell som ledninger, lampeholdere og støpsler (max 25A og 2-polet) på flyttbare elektriske gjenstander og erstatte rammer/dekklokk på stikkontakter og strømbryter i fast installasjon dersom du med sikkerhet vet hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.
- 6. **FORSIKTIG!** Slå av strømmen, koble fra sikringen eller sett strømbryteren på "OFF" før installasjonsarbeidet.
- 7. Kontroller at fuktighet ikke kommer i kontakt med spenningsførende deler.
- 8. Plugger og tilkoblingselementer må ikke være skru og vri krefter.
- 9. **OBS! Lyskilden i denne armaturen kan kun byttes av produsenten, autorisert serviceverksted eller lignende kvalifisert person.**

INSTALLASJON

Kontroller at elektriske ledninger ikke er skadet under installering.

Beskyttelsesklasse I  Belysningen må være med jordledning (grønn-gul leder) kobles til jord terminal.

Beskyttelsesklasse II  Denne belysningen er spesielt isolert og ikke koblet til jord terminal.

Betegnelsen på terminaler: L - fase, N - nøytrale,  jordledning.

Den angitte spenning (230-240V/50Hz) må ikke overskrides.

SYMBOL FOR SPESIAL AVFALL

 Dette symbolet indikerer at produktet må leveres på spesial avfall.

Følgende gjelder:

- Dette produktet er beregnet for spesialavfall og må ikke kastes i husholdningsavfall.
- For mer informasjon, kontakt de lokale myndigheter med ansvar for avfallshåndtering.

Ved å levere disse materialene for gjenvinning, bidrar du til å beskytte miljøet.

I

Prima di iniziare l'installazione leggere queste istruzioni e trasmetterle all'operatore dell'impianto.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- 1. La lampada deve essere installata da un elettricista professionista e in conformità alle normative applicabili.
- 2. Il produttore non è responsabile per danni o difetti causati da un impiego errato della lampada.
- 3. La lampada non deve essere modificata.
- 4. La luce prodotta da un diodo LED è molto forte, bisogna pertanto evitare di guardare direttamente alla fonte della luce.
- 5. Se si sa come fare, si può sostituire accessori elettrici come cavi, portalampade e prese di dispositivi mobili, prese a muro e interruttori in installazioni stabili. Installazioni errate potrebbero portare a incendi e/o gravi lesioni personali.
- 6. **ATTENZIONE!** Prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione, chiudere l'energia elettrica, rimuovere il fusibile dalla cassetta di distribuzione o regolare l'MCB in posizione "OFF".
- 7. Assicurarsi che l'umidità non venga a contatto con nessuna parte in tensione.
- 8. Prese e terminali devono essere liberi da forze di trazione e di torsione.
- 9. **Nota: Solo il costruttore, il suo rappresentante locale o il personale qualificato possono sostituire la sorgente luminosa in questa lampada.**

INSTALLAZIONE

Durante l'installazione assicurarsi che i fili elettrici non siano danneggiati.

Classificazione sicurezza elettrica: Classe I  Questa lampada è stata collegata a terra con il filo verde/giallo.

Classificazione sicurezza elettrica: Classe II  Questa lampada è doppiamente isolata e non deve essere collegata al terminale di terra.

Indicazione dei terminali: L – fase, N – neutro,  terra.

Non bisogna eccedere il voltaggio indicato (230-240V/50Hz).

SIMBOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

 Questo simbolo indica che questo prodotto va raccolto in modo differenziato.

Vale quanto segue:

- Questo prodotto è destinato alla raccolta differenziata presso un appropriato punto di raccolta. Non smaltirlo come un rifiuto domestico.
- Per maggiori informazioni, contattare le autorità locali competenti in materia di gestione dei rifiuti

Destinando questo materiale al riciclo, si contribuisce notevolmente alla protezione dell'ambiente.

SE

Läs dessa instruktioner innan installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- 1. Armaturen ska installeras av behörig elinstallatör och i enlighet med gällande föreskrifter.
- 2. Tillverkaren ansvarar ej för skador eller fel som orsakats genom felaktig hantering av armaturen.
- 3. Armaturen får ej modifieras.
- 4. Ljuset från en LED-diod är mycket starkt, undvik därför att titta rakt in i ljuskällan.
- 5. Du får själv byta ut elmateriel såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål, samt vägguttag och strömbrytare i fast installation, om du säkert vet hur du skall göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk.
- 6. **VAR FÖRSIKTIG!** Stäng av strömmen, ta ut säkringen på elcentralen eller ställ automatsäkringen till läge "AV", innan installationsarbetet påbörjas.
- 7. Se till så att fukt inte kommer i kontakt med strömförande delar.
- 8. Stickproppar och anslutningselement måste vara fria från drag- och vridkrafter.
- 9. **OBS! Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren, auktoriserad serviceverkstad eller liknade behörig person.**

INSTALLATION

Se noga till att elledningar inte skadas under installationen.

Skyddsklass I  Denna belysningsarmatur måste med sin skyddsledare (grön/gul ledare) anslutas till jordklämman.

Skyddsklass II  Denna belysningsarmatur är särskilt isolerad och skall inte anslutas till en jordklämma.

Beteckning av anslutningsklämmor: L - fas, N - neutralledare,  - skyddsledare.

Den angivna nätspänningen (230-240V/50Hz) får inte överskridas.

SYMBOL FÖR SEPARAT UPPHÄMTNING

 Den här symbolen anger att produkten måste hanteras separat.

Føljande gäller:

- Den här produkten är avsedd för separat upphämtning vid ett lämpligt uppsamlingsställe. Produkten får ej kastas i hushållsavfall.
- För mer information, kontakta de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshantering.

Genom att lämna dessa material för återvinning bidrar du väsentligt till att skydda miljön.

NL

Lees deze instructies voordat u met de installatie begint en geef de instructies door aan de bediener van de installatie.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1. De armatuur moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd installateur en volgens de geldende voorschriften.
- 2. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of defecten als gevolg van incorrecte hantering van de lamp.
- 3. De lamp mag niet worden aangepast.
- 4. Het fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of defecten als gevolg van LED-diodes is bijzonder sterk en u moet dus vermijden dat u direct in de lichtbron kijkt.
- 5. U kunt elektrische toebehoren zoals kabels, lamphouders en stekkers van verplaatsbare toestellen, en tevens stopcontacten en schakelaars in de wand, vervangen als u weet hoe u dat moet doen. Incorrecte installatie kan leiden tot brand en/of ernstig persoonlijk letsel.
- 6. **LET OP!** Voordat met installatiewerk wordt begonnen, moet de stroom worden uitgeschakeld, de smeltveiligheid uit de verdeelkast worden verwijderd of de reststroombreker in de uitstand worden gezet.
- 7. Zorg ervoor dat er geen vocht in contact komt met delen die onder stroom staan.
- 8. De stekkers en contactpunten moeten vrij zijn van trek- en torsiekrachten.
- 9. **Let op! Het lichtbron in dit armatuur kan alleen vervangen worden door de leverateur, leverateurs agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.**

INSTALLATIE

Zorg ervoor dat de elektrische bedrading tijdens de installatie niet wordt beschadigd.

Classificatie inzake elektrische veiligheid: klasse I  Deze lamp moet via de groen-gele kabel zijn aangesloten op de aarde.

Classificatie inzake elektrische veiligheid: klasse II  Deze lamp is dubbel geïsoleerd en mag niet worden verbonden met de aardkleem.

Aanduiding van contactpunten: L - fase, N - nul,  - aarde.

De gespecificeerde elektrische spanning (230-240V/50Hz) mag niet worden overschreden.













SYMBOOL VOOR APART AFHALEN

 Dit symbool toont dat dit product apart moet worden afgehaald.

Het volgende geldt:

- Dit product is bedoeld voor apart afhalen op een geschikt afhaalpunt. Niet bij het huisvuil wegdoen.
- Neem voor nadere informatie contact op met de plaatselijke instantie voor afvalbeheer.

Door deze materialen voor recycling aan te bieden, doet u een aanzienlijke bijdrage aan de milieubescherming.

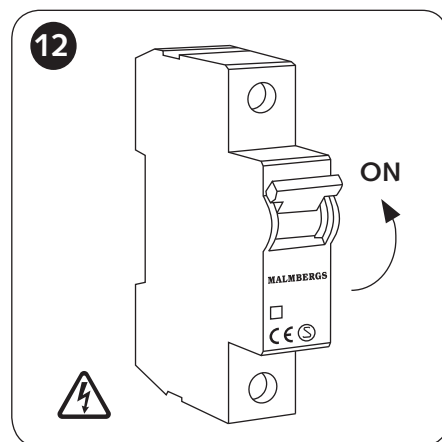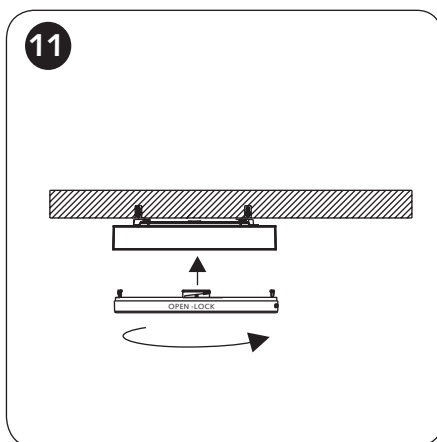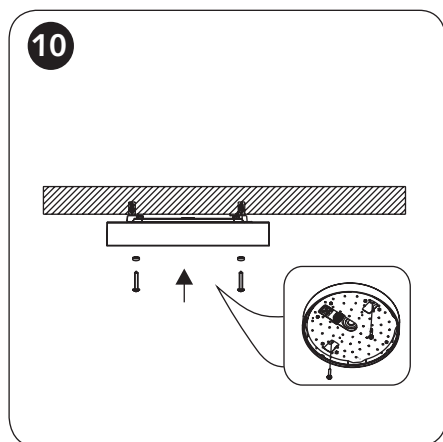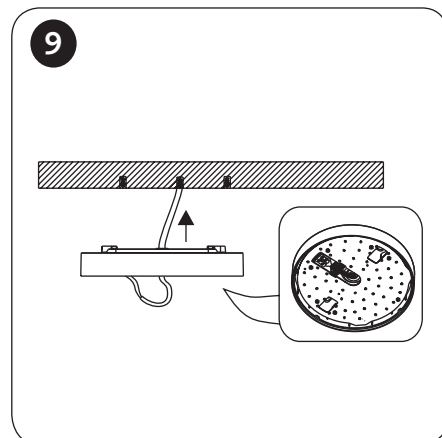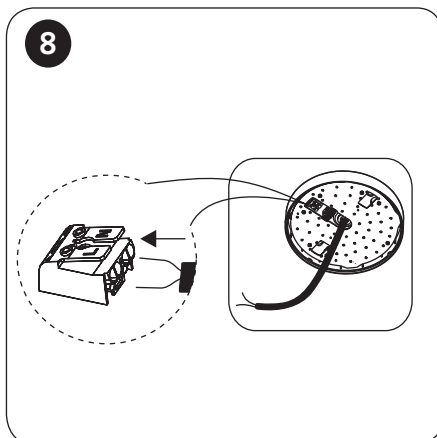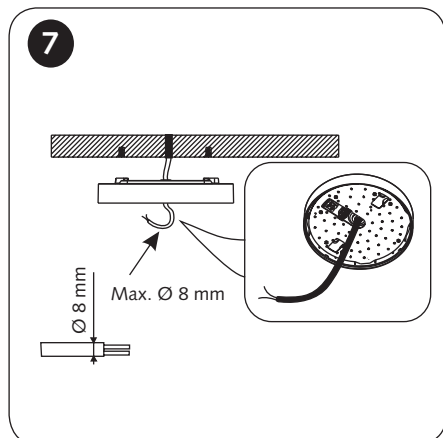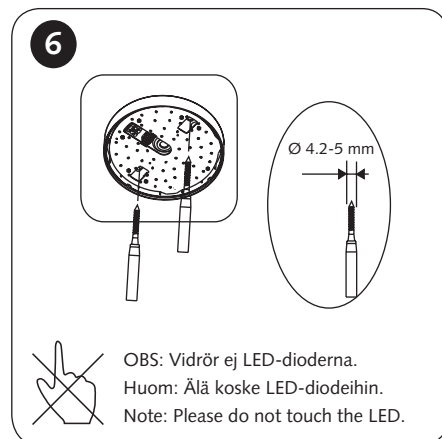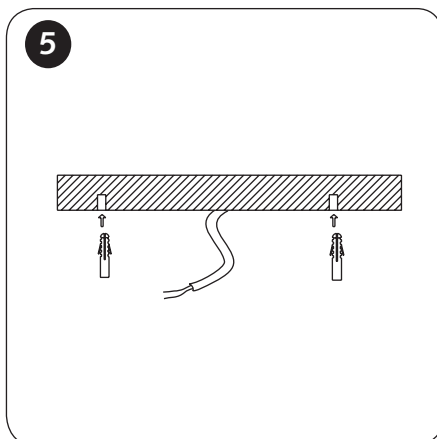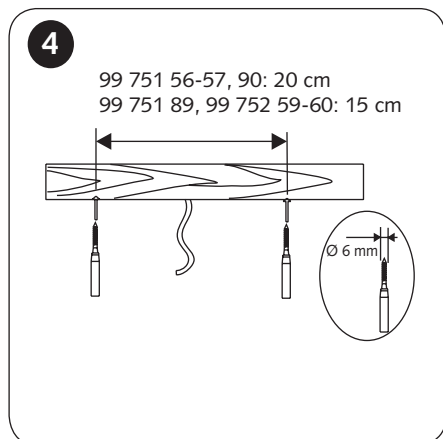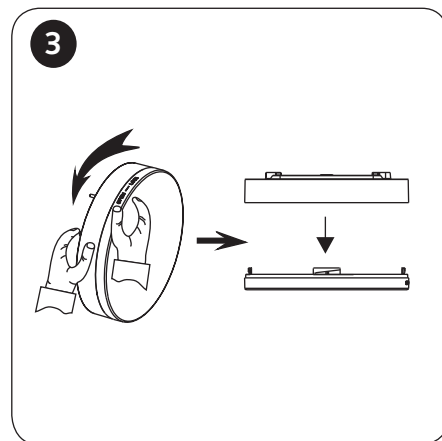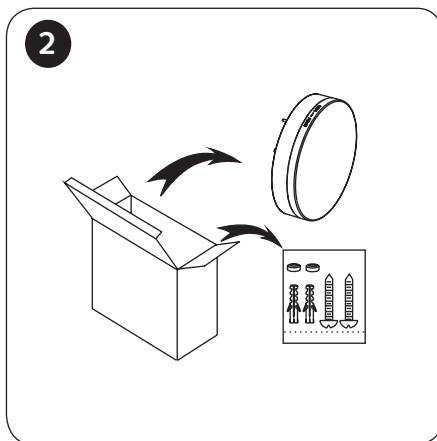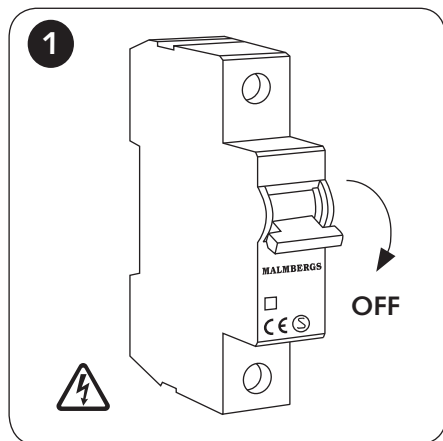

L70: 70% of lumen output remains after 50 000 hrs. B50: 50% of the luminaires will meet the declared L value.

IP44



LED

Ra
≥ 804
SDCML70/B50
50000 h
LED2x2,5
mm²







230V

RoHS



MALMBERGS

Instruction for Light Source Disassembly

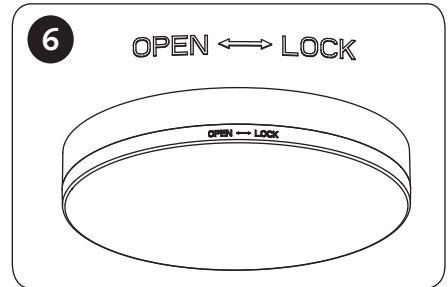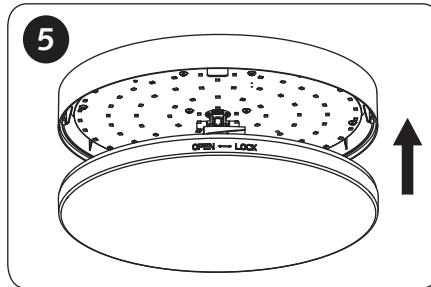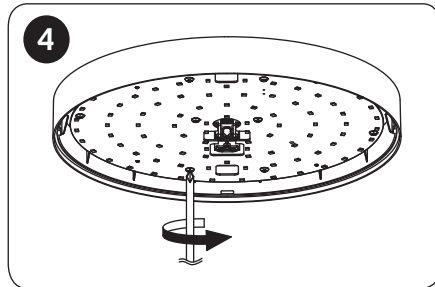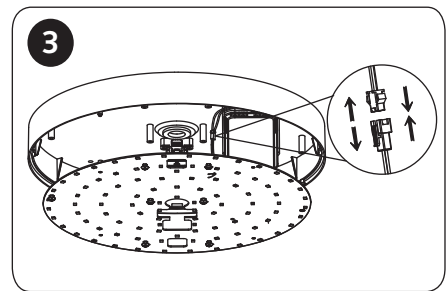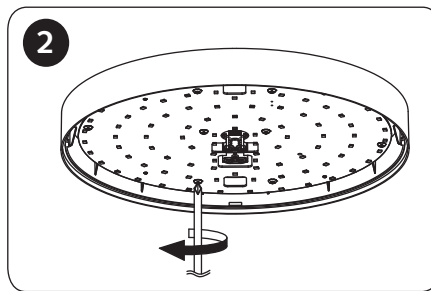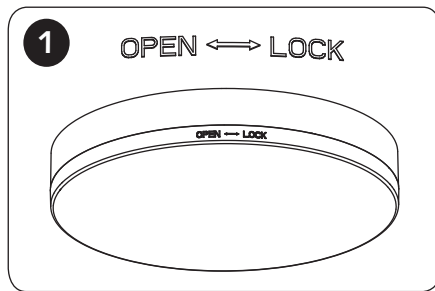

DE ACHTUNG! Die Lichtquelle in dieser Leuchte kann nur vom Hersteller oder andere autorisierte Person oder Werkstatt, ersetzt werden. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E(4000K)/F(3000K).



DK OBS! Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller autoriseret værksted. Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E(4000K)/F(3000K).



EN NOTE! The light source is non-user replaceable and must only be replaced by the manufacturer, its service agent or a similar qualified person. This product contains a light source of energy efficiency class E(4000K)/F(3000K).



FI HUOM! Tämän valaisimen valonlähde saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava valtuutettu henkilö. Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on E(4000K)/F(3000K).



FR REMARQUE : La source lumineuse ne peut pas être remplacée par l'utilisateur et doit uniquement être échangée par le fabricant, le service de maintenance agréé ou une personne qualifiée de ce type. Ce produit contient une source lumineuse dont l'efficacité énergétique est de catégorie E(4000K)/F(3000K).



I NOTA: la sorgente luminosa non è sostituibile dall'utente e deve essere sostituita solo dal produttore, da un suo manutentore o da una persona analogamente qualificata. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica E(4000K)/F(3000K).



NL OPMERKING: De lichtbron kan niet door de gebruiker worden vervangen, dit mag uitsluitend worden gedaan door de fabrikant, de onderhoudsvertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon. Dit product bevat een lichtbron in energie-efficiëntieklasse E(4000K)/F(3000K).



NO OBS! Lyskilden i denne armaturen kan kun byttes av produsenten, autorisert serviceverksted eller lignende kvalifisert person. Dette produktet inneholder en lyskilde med energi-effektivitetsklasse E(4000K)/F(3000K).



SE OBS! Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren, auktoriserad serviceverkstad eller liknade behörig person. Denna produkt innehåller en ljuskälla med energi-effektivitetsklass E(4000K)/F(3000K).

EMC Standard (EMC)

EN 55015:2019+A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 +A1:2019, EN 61547:2009,

Safety Standard (LVD)

EN IEC 60598-2-1:2021, EN ICE 60598-1:2021, EN 62493:2015

RoHS Standard (RoHS)

RoHS Directive 2011/65/EU

Declaration of Conformity

We hereby certify that the device satisfies the provisions for CE/RoHS markings in accordance with the EU directives (LVD Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU) as described in this manual.

For and on behalf of:

Malmbergs Elektriska AB, Sweden.
Mr. Peter Karlsson / Product Manager
Date: 07/04/2023