


# Inställning av tryckströmbrytare MDR2 (3828626) och MDR4 (3828646)

MDR2 (3828626)

2-polig 2,2kW 230/240V AC3

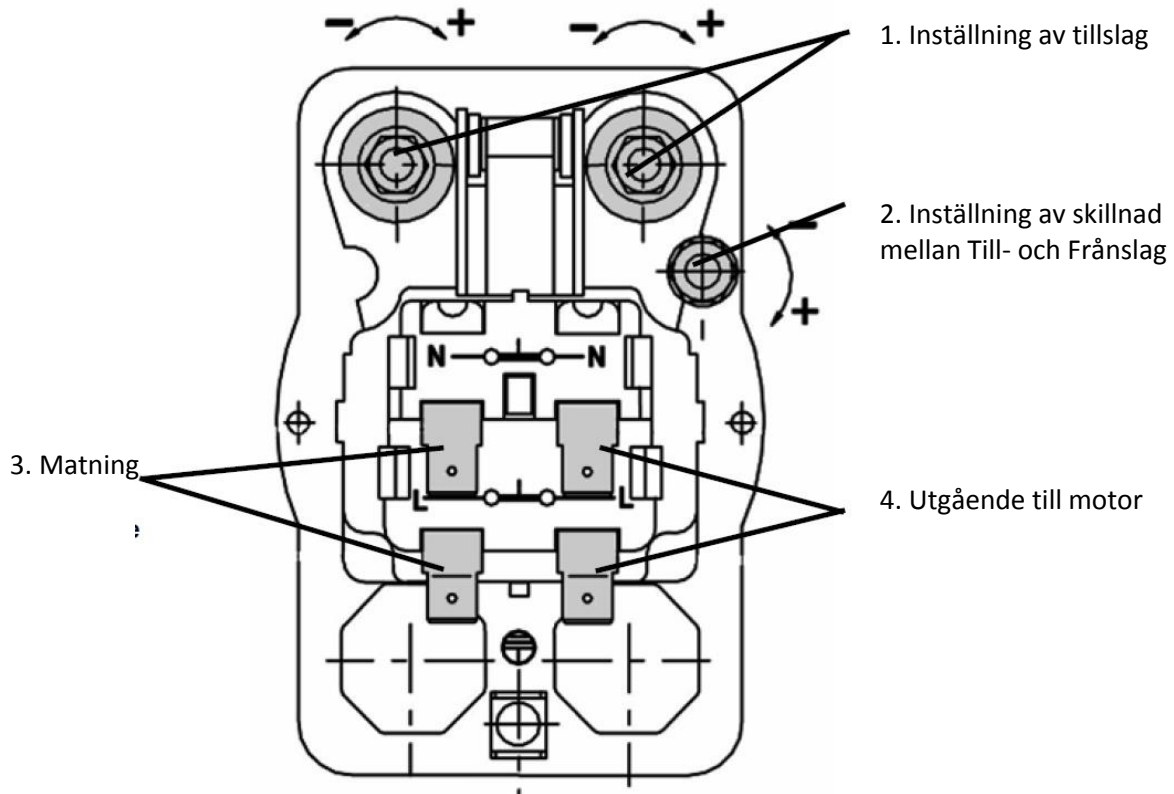

**Använd manometer vid justering av till- och frånslagstryck!**

## Inställning av tillslagstryck

Ställ in trycket genom att vrida båda muttrarna (1) lika mycket tills önskat tillslagstryck nås. Medsols ökar trycket och motsols minskar trycket.

## Inställning av frånslagstryck


Frånslagstrycket ställs in genom att muttern (2) vrids med- eller motsols för att justera skillnaden mellan tillslag och frånslag.

Medsols ökar och motsols minskar skillnaden mellan inställt tillslagstryck och frånslagstrycket.

## Inställning av tryckströmbrytare MDR2 (3828626) och MDR4 (3828646)

MDR4S (3828646)

3-polig 5,5kW 400V AC3

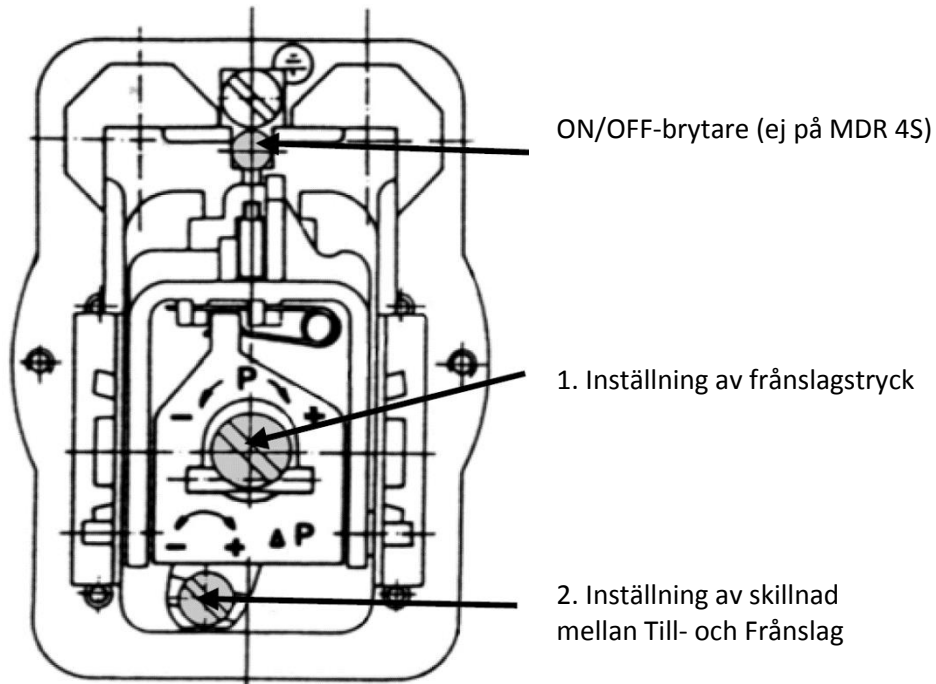

**Använd manometer vid justering av till- och frånslagstryck!**

### Inställning av frånslagstryck

Ställ in trycket genom att vrida skruven (1) lika mycket tills önskat frånslagstryck nås. Medsols ökar trycket och motsols minskar trycket.

### Inställning av tillslagstryck

Tillslagstrycket ställs in genom att skruven (2) vrids med- eller motsols för att justera skillnaden mellan tillslag och frånslag.

Medsols ökar och motsols minskar skillnaden mellan inställt frånslagstryck och tillslagstrycket.