

Radioströmbrytare 1 kanal

RWS-311J/Z



Används med
EXTA FREE
sändare

BESKRIVNING

Radioströmbrytare RWS-311J/Z är avsedd för fjärrstyrning (via radio) av alla typer av elektriska apparater såsom motorer, lampor, drivenheter för portar, pumpar, trädgårdsbelysning m.m. Enheten drivs baserat på ett protokoll som överensstämmer med ExtA Free trådlöst system och fungerar tillsammans med sändare i detta system. För sändning mellan sändare och mottagare används radiovågor med en frekvens på 868,32 MHz. Mottagaren är försedd med hermetisk kapsling (IP56) som gör att mottagaren kan monteras utomhus och kan fungera under svåra väderförhållanden. Brytaren RWS-311J/Z drivs direkt från elnätet med 230V AC. Den har en reläutgång med 1 NO kontakt. Belastning på reläkontakten är 16A/250V AC 4000VA AC1. Samfunktionen med det trådlösa systemet ExtA Free ger mycket stora styrningsmöjligheter. Till exempel, genom att använda EFC-02 Mini eller EFC-01 centralenheter kan brytaren styras från mobila enheter (datorplattor, smartphones) samt att vissa styrningsprocesser kan automatiseras.

Funktioner:

- fjärrstyrd på/av-knapp för elektriska hushållsapparater såsom belysning, fläktar, klimatanläggningar, pumpar, portar, ljus- och ljudsignalanordningar, svåråtkomliga enheter
- enkelriktad radioöverföring (f=868,32 MHz)
- kodning enligt ExtA Free-systemets protokoll
- fungerar tillsammans med sändare i systemet ExtA Free
- styrning kan ske från mobila enheter (i samfunktion med EFC-02 Mini eller EFC-01 centralenheter)
- anpassad för montering inomhus och utomhus
- anpassad för drift under svåra väderförhållanden
- oberoende styrning av högst en krets
- kan fungera tillsammans med många fjärrkontroller (upp till 113 st)
- anpassad för kontinuerlig drift
- elnät driven 230V AC
- lång räckvidd – upp till 350 m i öppet område
- räckvidden kan ökas med hjälp av RTN-01 förstärkare

1

OBSERVERA! Enheten ska installeras av en behörig elektriker, som agerar i enlighet med instruktionerna i denna manual och enhetens funktioner.

Under monteringen bör följande rekommendationer följas:

- montera mottagaren så högt som möjligt
- antennen ska vara vänd uppåt
- undvik att montera apparaten direkt på metall eller i närheten av luftkraftledningarna och sändare för mobiltelefoni, eftersom detta kan reducera räckvidden avsevärt
- installationen bör utföras med dubbelisolerad koppartråd med ett tvärsnitt på 0,5 till 2,5 mm²
- strömkretsen måste skyddas med en lämplig säkring eller krets brytare som kopplar ur kretsen vid överbelastning samt en tvåpolig brytare med ett minsta avstånd mellan kontaktarna på 3 mm
- efter programmering måste kapslingen skruvas fast ordentligt för att förhindra inträngning av fukt
- koppla bort matningsspänningen från brytaren RWS-311J varje gång du ändrar läget på lägesomkopplaren eller byglarna vid programmering/radering av sändare.

PROGRAMMERING

En mottagare kan fungera tillsammans med upp till 113 sändare. När mottagarens minne är fullt, indikeras detta genom att lysdioden "LÄRA" blinkar snabbt när du försöker lägga till sändaren till minnet.

- Koppla ur apparaten och kontrollera spänningsfritt tillstånd på strömplintarna på RWS-311J.
- Ändra läget på bygeln från "DRIFT" till "1 KANAL".
- Slå på matningsspänningen – lysdioden "LÄRA" tänds.
- Tryck och släpp en valfri knapp på sändaren som du vill slå på och av RWS-311J med.
- När lysdioden "LÄRA" slocknar, tryck och släpp samma knapp på fjärrkontrollen igen. Lysdioden blinkar flera gånger och lyser sedan kontinuerligt i väntan på att nästa fjärrkontroll skrivs till minnet.
- När fjärrkontrollerna skrivits till minnet, slå av matningsspänningen och kontrollera spänningsfritt tillstånd på strömplintarna.
- Sätt bygeln i läget "DRIFT".
- Slå på strömmen och kontrollera apparatens funktion med de tillagda sändarna.
- Till mottagarens minne kan endast sändare från Zamel i F-serien (som ingår i systemet ExtA Free) skrivas, enligt Tabell 1. Om du försöker skriva sändare från en annan tillverkare eller sändare i en annan serie än F-serie till minnet, kommer detta att avvisas av mottagaren RWS-311J.

3

DRIFTSLÄGEN

Bistabilt läge (B): Utgångsreläet i RWS-311J slås på och stängs av genom att trycka på samma knapp på sändaren. Genom programmering ska knappen först skrivas till sändarens minne. I bistabilt läge måste lägesomkopplaren vara i B-läget.

Timerläge (M): Utgångsreläet i RWS-311J aktiveras genom att trycka på den knapp på sändaren som har skrivits till mottagarens minne. Avstängning sker automatiskt efter inställd tid. Utgångsreläet inaktiveras genom att under nedräkningen trycka på samma knapp på sändaren igen (utan retrigging). I mottagaren RWS-311J ställs tiden in med potentiometer inom inställningsområdet från 1 s till 4,5 min. I timerläge måste lägesomkopplaren vara i M-läget.

MONTERING

- Kontrollera att spänningen på elnätet motsvarar märkspänningen på apparaten, dvs. 230V/50Hz.
- Se till att spänningen är fränslagen.
- OBSERVERA!** Kontrollera spänningsfritt tillstånd på strömkablarna med ett lämpligt instrument.
- Skruva loss de fyra skruvarna som fäster mottagarens lock.
- Borra två hål på en vald plats på väggen och sätt pluggar i dem.
- Ta bort den övre luckan, ta bort skyddshattar från skruvarna, gör hål för skruvarna i kapslingen, skruva i dem och fäst kapslingen på väggen, sätt hattarna på skruvarna (detta skyddar mot att vatten tränger in från väggen).
- För in kablarna i mottagaren genom förskruvningar och dra åt förskruvningarna.
- Anslut kablarna enligt kopplingsschemat.
- Sätt upp antennen.
- Ställ in valt driftsläge (bistabilt/timer) med mikrobrytaren på mottagaren.
- Om du väljer timerläge, ställ in tiden med hjälp av potentiometern (1 s till 4,5 min).
- Sätt tillbaka locket, dra åt skruvarna, slå på strömmen 230V och kontrollera att allting fungerar.
- Fjärrkontrollen för apparaten har programmerats av tillverkaren.

2

RADERING


- Koppla ur apparaten och kontrollera spänningsfritt tillstånd på strömplintarna på RWS-311J.
- Ändra läget på bygeln från "DRIFT" till "RADERING".
- Slå på matningsspänningen – lysdioden "LÄRA" tänds.
- Vänta ca 3 sekunder tills lysdioden slocknar.
- När lysdioden slocknar raderas alla sändare som har skrivits till mottagarens minne.
- Slå av matningsspänningen och kontrollera spänningsfritt tillstånd på strömplintarna.
- Sätt bygeln i läget "DRIFT".
- Slå på strömmen och kontrollera att sändarna har raderats (ingen sändare som har skrivits till mottagarens minne bör fungera).

TAB. 1 SAMFUNKTION OCH RÄCKVIDD

Typ av sändare	Räckvidd vid funktion tillsammans med RWS-311J
RNK-02	300 m
RNK-04	300 m
P-256/8	350 m
P-257/2	300 m
P-257/4	300 m
RNM-10	350 m
RNP-01	250 m
RNP-02	250 m
RNL-01	300 m
RTI-01	250 m
RXM-01	300 m
RND-01	250 m
EFC-01	300 m
EFC-02 Mini	300 m

OBSERVERA! Den angivna räckvidden avser öppet område, dvs. perfekta förhållanden, utan hinder. Om det finns hinder mellan sändaren och mottagaren, minskar räckvidden enligt följande: tegel från 10 till 40%, trä och gips från 5 till 20%, armerad betong från 40 till 80%, metall från 90 till 100%, glas från 10 till 20%. Räckvidden påverkas även negativt av luftkraftledningarna och underjordiska kraftledningarna samt sändare för mobiltelefoni som finns i nära anslutning till utrustningen.

4

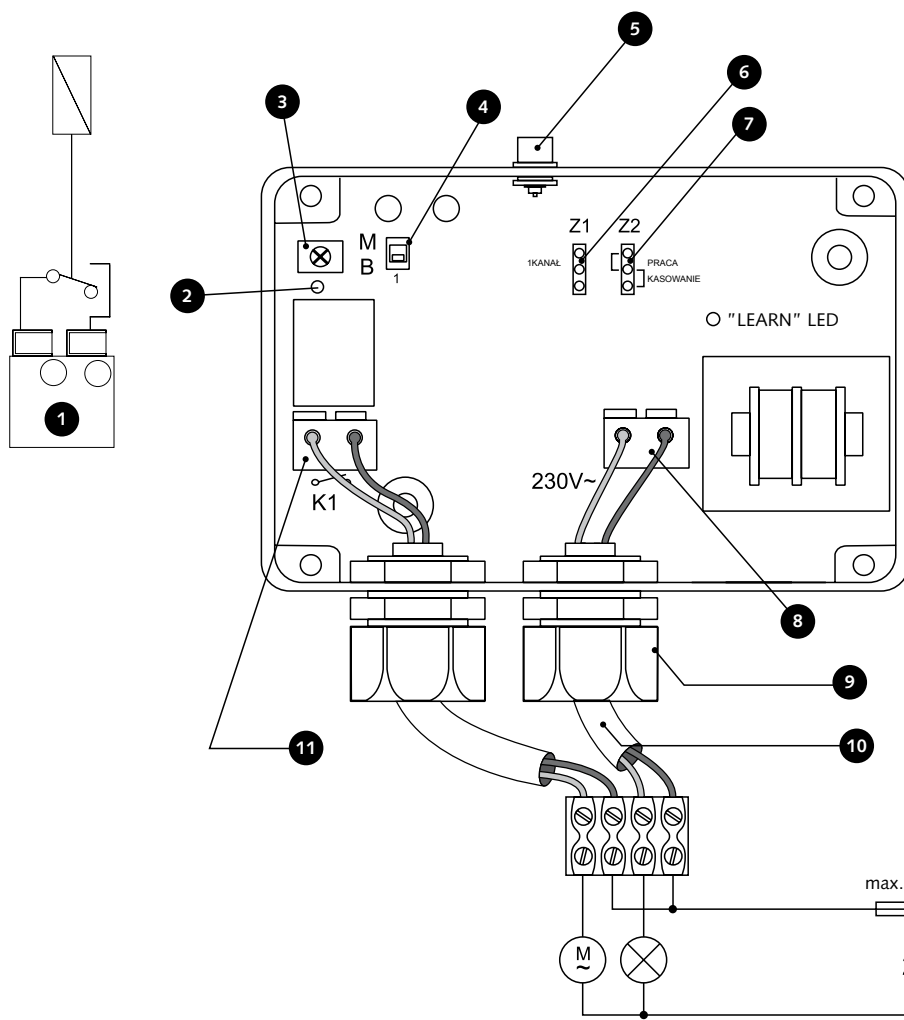

1. Utgång K1
2. Lysdiod utgångens tillstånd
3. Tidsinställning i timerläge
4. Lägesomkopplare
M – timer
B – bistabilt
5. Antennnutt BNC
6. Bygelkontakter LÄRA
7. Bygelkontakter DRIFT/RADERING
8. Ström 230V AC
9. Förskruvning PG11
10. Rundkabel 4-10 mm
11. Kontakter NO kanal 1

OBSERVERA:
Kom ihåg att kopplingsklämmor för reläkontakter K1 är spänningsfria och fasspänningen ska appliceras på en av polerna.

TEKNISKA DATA

MOTTAGARE

Märkspänning:	230V AC/50Hz
Märkeffekt:	2,8VA / 1,5W
Kontakter:	1 x NO – spänningsfri
Reläbelastning:	16A / 250V AC 4000VA AC1
Överföring:	via radio 868,32 MHz
Överföringssätt:	enkelriktat
Kodning:	överföring med adressering
Räckvidd:	upp till 350 m i öppet område, se Tabell 1
Utökad räckvidd:	ja – förstärkare RTN-01
Antal utgångar:	1
Max antal fjärrkontroller:	113
Driftslägen:	bistabilt, timer
Tidsinställning i tidsläge:	1 s – 4,5 min
Montering:	utanpåliggande
Kapslingsklass:	IP56
Arbetstemperatur:	-20 till +50°C
Skyddsklass:	II
Mått:	127x120x60 mm
Antennnuttag:	BNC50



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla
Tel: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com

Yksikanavainen kaukokytkin

RWS-311J/Z



Toimii EXTa
FREE- lähettimien
kanssa.

KUVUUS

Kaukokytkintä RWS-311J/Z käytetään kaikenlaisten sähkölaitteiden, esimerkiksi moottoreiden, valaistuksen, porttien, pumppujen ym. ohjaamiseen. Kaukokytkin käyttää langatonta Exta free- protokollaa ja toimii sarjan kaukosäätimien kanssa. Lähettimien ja vastaanottimien välillä käytetään 868.32 MHz taajuutta. Kaukokytkin on kotelointiluokaltaan IP56 ja täten on käytettävissä myös ulkotiloissa ja haastavissa olosuhteissa. RWS-311J/Z kytketään suoraan 230V jännitteeseen. Kaukokytkimessä on yksi NO relelähtö. Releen kesto on 16A/250V AC 4000VA AC1. Kattavat lisävarusteet mahdollistavat kaukokytkimen monipuolisen käytön. Esimerkiksi ohjaimilla EFC-02 Mini tai EFC-01 kaukokytkintä voidaan ohjata mobiililaitteilla ja toimintoja voidaan näinollen myös automatisoida.

Toiminnot:

- Kaukokäytettävä kytkin valaistuksen, tuulettimien, pumppujen, porttien, mittalaitteiden ja muiden laitteiden käyttämiseen.
- Suuntaamisvapaa ohjaus (f= 868.32MHz).
- Paritus Exta free- protokollan mukaisesti.
- Käyttö Exta free- ohjaimien kanssa.
- Ohjausmahdollisuus mobiililaitteilla (EFC-02 Mini tai EFC-01 ohjaimien kanssa)
- Sopii sekä sisä- että ulkotiloihin.
- Kestää hankalia sääolosuhteita.
- Mahdollista käyttää useamman kaukosäätimen kanssa (maksimi 113 kpl)
- Suunniteltu jatkuvaan käyttöön.
- Käyttöjännite 230V AC.
- Laaja toimintasäde, jopa 350 m ulkotiloissa.
- Toimintasädettä mahdollista laajentaa RTN-01 vahvistimella.

1

VAROITUS! Laitteen saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja noudattaen laitteen mukana tulevia ohjeita seuraten.

Asennuksen aikana on seurattava seuraavia määräyksiä:

- Kotelo on asennettava niin ylös kuin mahdollista parhaan signaalin takaamiseksi.
- Antennin tulee osoittaa ylöspäin.
- Asentamista metallipinnoille, maanpinnan tasolle tai alle, sähkölinjojen läheisyyteen tai GSM-lähettimien läheisyyteen tulee välttää koska nämä voivat heikentää laitteen signaalia.
- Asentamisessa tulee käyttää 0.5 – 2.5 mm² eristettyä johdinta.
- Käyttöjännite tulee ottaa ryhmästä joka on suojattu sulakkeella.
- Laitteen kotelo tulee käytettäessä olla tiiviisti suljettuna jottei kosteus pääse koteloon sisään.
- Virta on kytkettävä aina pois ennen kuin käyttötilan kytkintä tai ohjelmointi/ohjelmoinnin poisto-tilan jumbpperia liikutetaan.

OHJELMOINTI

Yksi vastaanotin pystyy toimimaan maksimissaan 113 lähettimen kanssa yhtä aikaa. Muistin täyttymisestä varoittaa nopeasti vilkkuva "NAUKA" (LEARN) merkkivalo kun uutta lähetintä yritetään yhdistää.

- Katkaise virta ja tarkista että laitteeseen ei tule jännitettä.
- Siirrä jumbpperi asennosta "P" (PRACA/OPERATION) asentoon "1-CHANNEL"/"1-KANAL".
- Kytke virta - "NAUKA" (LEARN) merkkivalo syttyy.
- Paina ja vapauta yhdistettävän kaukosäätimen painiketta.
- Kun "NAUKA" (LEARN) merkkivalo sammuu, paina ja vapauta painike uudelleen. LED- merkkivalo vilkkuu muutaman kerran ja jää tämän jälkeen palamaan. Tämän jälkeen laitteeseen voidaan ohjelmoida seuraava kaukosäädin.
- Kun haluttu määrä kaukosäätimiä on ohjelmoitu laitteeseen, katkaise virta ja tarkista että laitteeseen ei tule jännitettä.
- Siirrä jumbpperi "P" (PRACA/OPERATION) asentoon.
- Kytke virta ja tarkasta että ohjelmoidut kaukosäätimet toimivat laitteen kanssa.
- Vain Zamel F- sarjan kaukosäätimiä (Ext a free- järjestelmään kuuluvia) voidaan yhdistää laitteeseen. Toisen valmistajan tai jokin muu kuin Zamel F- sarjan säädintä ei voida ohjelmoida laitteeseen.

3

TOIMINTATILAT

Bistabiili-tila (B): Painamalla kaukosäätimen painiketta, laitteen relelähtö menee kiinni tai auki. Aluksi kaukosäätimen painike täytyy ohjelmoida ja tallentaa kaukokytkimen muistiin. Bistabiilissa tilassa, käyttötilakytkimen pitää olla asennossa B.

Ajastus-tila (M): Laitteen relelähtö sulkeutuu painamalla laitteen muistiin ohjelmoidun kaukosäätimen painiketta painamalla. Relelähtö aukeaa kun asetettu aika on saavutettu. Painamalla samaa painiketta uudelleen ajastustilan ollessa aktiivisena, relelähtö aukeaa (ajastusta ei voida tällöin uudelleen käynnistää). Ajastus säädetään kaukokytkimessä olevasta potentiometristä aikavälille 1 sekunti – 4,5 minuuttia. Ajastustilassa käyttötilakytkimen pitää olla asennossa M.

ASENNUS

- Tarkista että käyttöjännite on 230V/50Hz.
- Varmista että virta ei ole kytkettynä.
- VAROITUS! Tarkista virrattomuus siihen tarkoitettulla mittarilla.
- Avaa kotelon kulmissa olevat kiinnitysruuvit.
- Poraa valittuun pintaan, esim. seinä, kaksi reikää ja aseta ruuvitulpat reikiin.
- Poista kotelosta ruuvien suojatulpat ja tee koteloon reiät ruuveille ja ruuvaa kiinni valittuun pintaan. Aseta lopuksi ruuvien kantojen päälle suojatulpat vuotojen ehkäisemiseksi.
- Liitä sähköjohdot holkkiivisteiden lävitse koteloon ja kierrä tiukalle.
- Liitä johdot kaavion mukaisesti.
- Kiinnitä antenni.
- Aseta haluttu toiminta-tila kytkimestä (bistabiili/ajastus).
- Jos valitset ajastus-tilan, säädä haluttu aika potentiometristä (1 s – 4,5 min.).
- Aseta kotelon kansi takaisin paikoilleen, kiinnitä ruuvit, kytke virta ja tarkista toiminta.

2

OHJELMOINNIN POISTAMINEN


- Katkaise virta ja tarkista että laitteeseen ei tule jännitettä.
- Siirrä jumbpperi asennosta "P" (PRACA/OPERATION) asentoon "KASOWANIE"/"DELETING".
- Kytke virta - "NAUKA" (LEARN) merkkivalo syttyy.
- Odota n. 3 sekuntia kunnes merkkivalo sammuu.
- Kun merkkivalo sammuu, kaikki laitteeseen ohjelmoidut kaukosäätimet on poistettu muistista.
- Katkaise virta ja tarkista että laitteeseen ei tule jännitettä.
- Siirrä jumbpperi "P" (PRACA/OPERATION) asentoon.
- Kytke virta ja tarkasta että ohjelmoidut kaukosäätimet ovat poistuneet muistista (minkään kaukosäätimen ei pitäisi vaikuttaa laitteeseen).

TAULUKKO 1 YHTEENSOPIVUUS JA TOIMINTA-ALUE

Lähettimen tyyppi	Toiminta-alue käytettäessä RWS-311J kanssa
RNK-02	300 m
RNK-04	300 m
P-256/8	350 m
P-257/2	300 m
P-257/4	300 m
RNM-10	350 m
RNP-01	250 m
RNP-02	250 m
RNL-01	300 m
RTI-01	250 m
RXM-01	300 m
RND-01	250 m
EFC-01	300 m
EFC-02 Mini	300 m

HUOM! Kaikki ilmoitettut toiminta-alueet koskevat toimintaa vapaassa maastossa ihanteellisissa olosuhteissa. Objektit lähettimen ja vastaanottimen välillä heikentävät signaalia seuraavasti: tiili: 10-40%, kipsilevy: 5-20%, betoni: 40-80%, metalli: 90-100%, lasi: 10-20%. Maakaapelit tai ilmajohdot sekä GSM-lähetimet laitteiden lähetytyillä saattavat myös vaikuttaa signaalia heikentävästi.

4

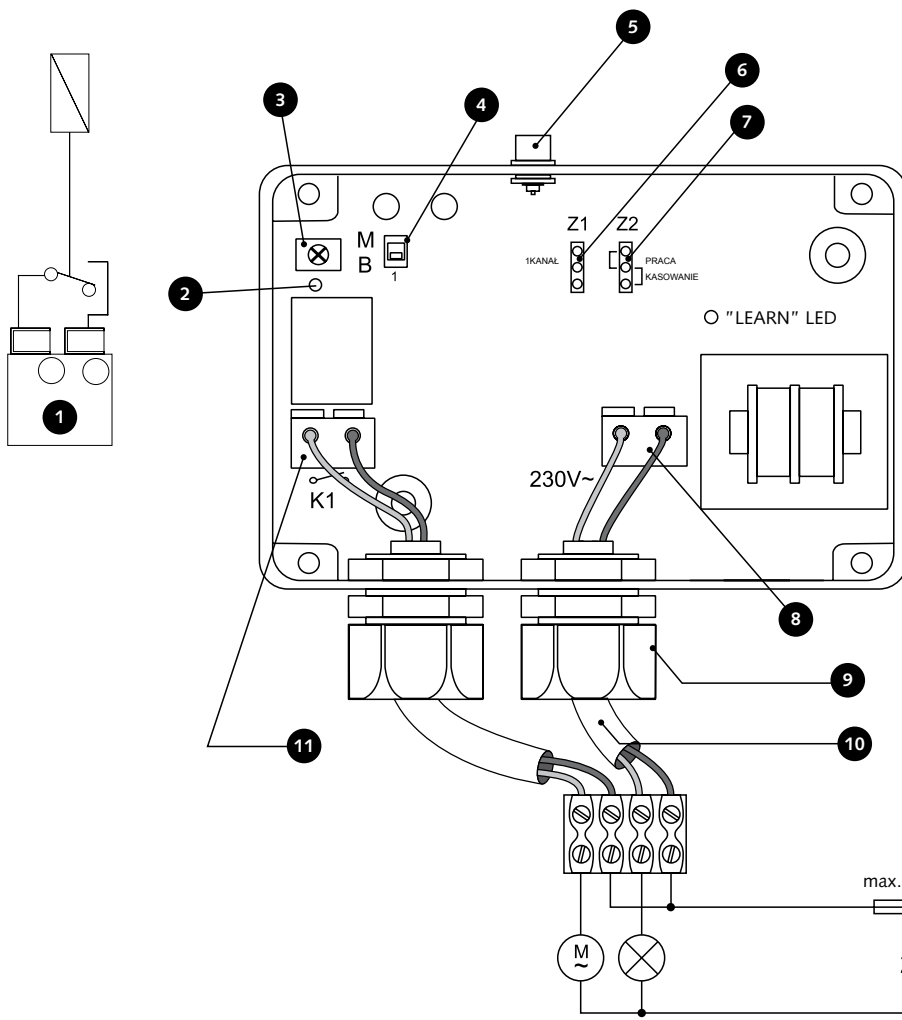

1. Ulostuleva vaihe K1
2. Ulostulon tila LED
3. Ajustuksen säätö ajastus-tilassa
4. Toiminta-tilan valinta
M – Ajastus
B – Bistabiili
5. BNC- antenniliitin
6. OHJELMOINTI- jumpperin kontaktit
7. TOIMINTA/ OHJELMOINNIN POISTO- jumpperin kontaktit
8. 230V AC käyttöjännite
9. PG11 holkkitiiviste
10. Liitosjohto, pyöreä 4-10 mm
11. NO kärki kanava 1

HUOM!
K1 releen kärki on potentiaalivapaa joten vaihe tulee tuoda myös siihen.

TEKNISEET TIEDOT

VASTAANOTIN

Käyttöjännite:	230V AC/50Hz
Virrankulutus:	2,8VA / 1,5W
Kärkityyppi:	1x NO – kuiva
Releen kesto:	16A / 250V AC 4000VA AC1
Lähetin:	Radiotaajuus 868.32 MHz
Lähettimen tyyppi:	Suuntaamaton
Koodaus:	Osoitteellinen
Toiminta-alue:	jopa 350 m, kts. taulukko 1
Toiminta-alueen laajennus:	Signaalinvahvistimella RTN-01
Kaukosäädinten max. määrä:	1
Kaukosäädinten max. määrä:	113
Toimintatilat:	Ajastus, bistabiili
Ajustuksen säätö:	1 sekunti – 4,5 minuuttia
Asennustapa:	Pinta-asennus
Suojausluokka:	IP56
Käyttölämpötila:	-20 to +50°C
Kotelointiluokka:	II
Mitat:	127x120x60 mm
Antenniliitin:	BNC50

  1471 
MALMBERGS

Malmberg Elektro Oy, Juhaniantie 1, 01740 Vantaa, SUOMI
Puh: 09-855 34 30 Fax: 09-855 34 340 malmbergs@malmberg-elektro.fi www.malmbergs.com

Radioafbryder 1 kanal

RWS-311J/Z



Anvendes med
EXTA FREE
sendere

BESKRIVELSE

Radioafbryder RWS-311J/Z er beregnet til fjernstyring (via radio) af alle typer elektriske apparater såsom motorer, lamper, portstyringer, pumper, have-belysning m.m.

Enhedens driver er baseret på en protokol som fungerer sammen med sendere fra Exta Free trådløse systems. Til kommunikation mellem sendere og modtagere anvendes radiobølger med en frekvens på 868,32 MHz. Modtageren er forsynet med en hermetisk indkapsling (IP65), der gør at modtageren kan monteres udendørs, og fungerer under svære vejrforhold. Modtageren RWS-311J/Z forsynes direkte fra el-nettet med 230V AC. Den har en relæudgang med 1 NO kontakt. Max belastningen af relækontakten er 16A / 250 V AC 4000VA AC1. Sammenkoblingen med det trådløse system Exta Free giver meget store styringsmuligheder. For eksempel ved hjælp af EFC-02 Mini eller EFC-01 central enheder kan modtageren styres fra mobile enheder (tablets, smartphones), samt visse styrings-processer kan automatiseres.

Funktioner:

- Fjernstyring af elektriske husholdningsapparater såsom lys, ventilatorer, klimaanlæg, pumper, porte, lys- og lydsignalapparat, utilgængelige enheder
- Envejs transmission (f=868,32 MHz)
- Kodning ifølge Exta Free-systemets protokoller
- Fungerer sammen med sendere fra Exta Free systemet
- Styring kan ske fra mobile enheder (i samarbejde med EFC-02 Mini eller EFC-01 Centralenheder)
- Velegnet til både indendørs og udendørs montering
- Virker under svære vejrforhold
- Uafhængig styring af op til ét kredsløb
- Kan arbejde sammen med mange fjernbetjening (op til 113 stk.)
- Egnet til kontinuerlig drift
- Drevet af 230V AC
- Lang rækkevidde - op til 350m på åbne områder
- Rækkevidden kan øges ved hjælp af RTN-01 Forstærker

1

OBS! Enheden skal installeres af en autoriseret el-installatør, der handler i overensstemmelse med anvisningerne i denne manual, og enhedens funktioner.

Under montering bør følgende anbefalinger følges:

- Monter modtageren så højt som muligt
- Antennen skal vende opad
- Undgå at montere enheden direkte på metal, eller i nærheden af luftledninger og sende-master til mobiltelefoni, da dette kan reducere rækkevidden på enheden betydeligt
- Installationen skal udføres med dobbeltisoleret kobberledning med et tværsnit på 0,5 til 2,5 mm²
- Installationen skal sikres med en passende sikrings-størrelse eller automatsikring, som afbryder strømmen ved overbelastning, og en 2 polet afbryder med en minimum afstand mellem kontakterne på 3 mm.
- Efter programmering, skal låget skrues ordenligt fast for at undgå indtrængning af fugt
- Afbryd forsynings-spændingen fra afbryderen til RWS-311J hver gang du skifter tilstand på funktionsvælgeren eller skifter position af jumper-kontakten/ sletter sendere

PROGRAMMERING

En modtager kan arbejde sammen med op til 113 stationer. Når modtagerens hukommelse er fuld, indikeres dette ved at lysdioden "LEARN" blinker hurtigt, når du forsøger at tilføje afsenderen til modtagerens hukommelse.

- Sluk for spændingen til enheden og kontroller at tilslutningsklemmerne er spændingsfri på enheden.
- Skift positionen af jumper-kontakten fra "PRACA" / "DRIFT" til "1 KANAL".
- Tænd for spændingen til enheden - lysdioden "LEARN" vil tænde.
- Tryk og slip på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen, som du vil tænde og slukke din RWS-311J med.
- Når lysdioden "LEARN" går ud, skal du trykke på og slippe den samme knap på fjernbetjeningen igen. Lysdioden "LEARN" blinker flere gange og derefter lyser den konstant, mens den venter på at næste fjernbetjening tilføjes til enheden.
- Når de ønskede fjernbetjening er tilføjet til hukommelsen, skal du slukke for spændingen til modtageren, og kontrollere at tilslutningsklemmerne er spændingsfrie på enheden.
- Sæt jumper-kontakten i positionen "PRACA" / "DRFT".
- Tænd for spændingen og kontroller at modtageren virker med de valgte sendere.
- Modtageren kan kun tilføje sendere fra Zamel F-serien (som også indgår i Exta Free systemet) til sin hukommelse. Hvis du forsøger at tilføje andre sendere end dem fra F-serien til modtagerens hukommelse, vil modtageren RWS-311J afvise dem.

3

DRIFTSTYPER

Kip-tilstand (B): udgangs-relæet i RWS-311J tændes og slukkes ved tryk på samme knap på senderen. Ved programmering skal knappen først tilføjes til senderens hukommelse. I Kip-tilstand skal tilstandsvælgeren være i B-position.

Timer-tilstand (M): udgangs-relæet i RWS-311J aktiveres ved at trykke på den knap på senderen som er tilføjet til modtagerens hukommelse. Udgangs-relæet deaktiveres under nedtællingen ved at trykke på samme knap på senderen igen (uden genaktivering). I modtageren RWS-311J indstilles tiden med et potentiometer i området fra 1 sekund til 4,5 minutter, i timer-tilstand skal omskifteren være i M-position.

MONTERING

- Kontroller at spændingen på el-nettet stemmer over ens med mærkespændingen på enheden, dvs. 230V/50Hz.
- Tjek at der er slukket for spændingen.
- OBS! Kontroller at der ikke er nogen spænding på kablet med et egnet instrument.
- Skrue de fire skruer ud, der holder låget på modtageren.
- Bor to huller på den valgte plads på væggen, og sæt plugs i.
- Tag låget af, fjern beskyttelses-hætterne fra skruerne, lav huller til skruerne i bunden, skru dem i og fastgør bunden af modtageren, sæt så beskyttelses-hætterne på skruerne. (dette beskytter mod indtrængning af vand fra væggen).
- Sæt kablerne fast gennem forskriningerne og stram forskriningerne.
- Tilslut kablerne i henhold til diagrammet.
- Sæt antennen op.
- Indstil driftstilstand (kip / timer) med mikro-switchen på modtageren.
- Hvis du vælger timer-tilstand, indstilles tiden ved hjælp af potentiometeret (1 sek til 4,5 min.).
- Sæt dækslet på igen, spænd skruerne, tænd for spændingen 230V og kontroller at alt fungerer.
- Fjernbetjeningen til enheden er forprogrammeret af producenten.

2

SLETNING

- Sluk for spændingen og kontroller at tilslutningsklemmerne på enheden er spændingsfrie.
- Skift positionen af jumper-kontakten fra "PRACA" / "DRIFT" til "KASO WANIE" / "SLETNING".
- Tænd for spændingen - lysdioden "LEARN" vil tænde.
- Vent ca. 3 sekunder til lysdioden slukker.
- Når lysdioden slukker, slettes alle sender som er blevet tilføjet til modtagerens hukommelse.
- Sluk for spændingen og kontroller at tilslutningsklemmerne er spændingsfrie.
- Sæt jumper-kontakten i positionen "PRACA" / "DRIFT".
- Tænd for spændingen og kontroller at senderne er blevet slettet (ingen af senderne som var tilføjet til modtagerens hukommelse før bør virke).

TAB. 1 SENDERE SOM KAN OP-KOBLES TIL RWS-311J

Type af sendere	Rækkevidde ved opkobling til RWS-311J
RNK-02	300 m
RNK-04	300 m
P-256/8	350 m
P-257/2	300 m
P-257/4	300 m
RNM-10	350 m
RNP-01	250 m
RNP-02	250 m
RNL-01	300 m
RTI-01	250 m
RXM-01	300 m
RND-01	250 m
EFC-01	300 m
EFC-02 Mini	300 m

OBS! Den angivne rækkevidde er ved åbne områder, dvs. perfekte forhold, uden forhindringer. Hvis der er forhindringer mellem sender og modtager falder rækkevidden med følgende intervaller: mursten fra 10 til 40%, træ og gips fra 5 til 20%, armeret beton fra 40 til 80%, metal fra 90 til 100%, glas fra 10 til 20%. Rækkevidden bliver også påvirket negativt af luftledninger og nedgravet kabler, samt sende-master til mobiltelefoni som er i nærheden af enheden.

4

One-channel radio power switch

RWS-311J/Z

Co-operation
with EXTA FREE
transmitters

DESCRIPTION

Radio power switch RWS-311J/Z is used for a remote (radio) control of all kinds of electrical devices such as; motors, light fittings, driveway gates, pumps, garden lighting, etc. The device operates on a protocol compatible with the wireless Exta Free system and cooperates with the system transmitters. Radio waves on 868.32 MHz frequency are used for the transmission between a transmitter and a receiver. The receiver has a hermetic casing (IP56) and therefore it can be mounted outdoors and can operate in difficult weather conditions. The RWS-311J/Z switch is supplied directly by 230V AC. It is equipped with 1 NO relay output. The relay output capacity is 16A/250V AC 4000VA AC1. Cooperation with the wireless Exta Free system gives a wide range of control possibilities. For example, after the application of EFC-02 Mini or EFC-01 controller, the switch can be controlled by means of mobile devices (tablets, smartphones) and it can also automate certain control processes.

Characteristic features:

- remotely controlled switch of household electrical devices such as; lighting, fans, air conditioners, pumps, gates, optical and acoustic signalling devices as well as devices with difficult access
- unidirectional radio transmission ($f = 868.32$ MHz)
- coding in accordance with Exta Free system protocol
- cooperation with Exta Free system transmitters
- a possibility of control by means of mobile devices (in cooperation with EFC-02 Mini or EFC-01 controller)
- designed to be mounted both indoors and outdoors
- designed to operate in difficult weather conditions
- independent control of maximum 1 circuit
- a possibility of operation with several remote controllers (maximum 113)
- designed for continuous operation
- supplied by 230V AC
- wide operation range – up to 350 m in the open area
- a possibility of increasing the operation range by means of RTN-01 retransmitter

1

CAUTION! The device should be connected by a qualified electrician, who acts in accordance with the service manual and the device functions.

During mounting it is required to follow the below procedures:

- the receiver should be mounted at a higher level
- the antenna should be pointed upwards
- mounting directly on metal elements and near over- and underground medium and high electrical power lines as well as GSM transmitters should be avoided as it has a negative influence on the operation range
- installation should be performed by means of a copper wire with 0.5 to 2.5 mm² cross section in a double insulation
- power supply circuit must be protected by an appropriate fuse or switch to disconnect the circuit during overload as well as a 2-pole switch with a 3 mm minimum distance between contacts
- casing after programming must be properly twisted in order to prevent the moisture ingress
- each time the position of the operation mode switch or the position of the jumper during transmitter programming/deleting is changed, it is important that the RWS-311J switch is disconnected from power supply.

PROGRAMMING

One receiver can cooperate with maximum 113 transmitters. Full receiver's memory is signalled by a quick pulsation of "NAUKA" ("LEARN") LED while adding a transmitter.

- Disconnect power supply from the device and check that there is no voltage on connection terminals of RWS-311J.
- Change the jumper from P position (PRACA / OPERATION) into "1-CHANNEL" / "1-KANAL" position.
- Switch on power supply – LED "NAUKA" / "LEARN" switches on.
- Press and release the transmitter's button that will switch on/switch off RWS-311J.
- When the LED "NAUKA" / "LEARN" switches off, press and release the same transmitter's button. LED diode will pulsate several times and then it remains switched on constantly. The receiver is ready to add another remote controller.
- After all of the remote controllers have been added, disconnect power supply from the device and check that there is no voltage on connection terminals.
- Change the jumper into P (PRACA / OPERATION) position.
- Switch on power supply from the mains and check the proper device operation by means of added transmitters.
- According to Table 1 only Zamel F series transmitters (that belong to the Exta Free system) can be added to the receiver's memory. Adding a transmitter by a different manufacturer or of other series than "F series" will be cancelled by RWS-311J receiver.

3

OPERATION MODES

Bistable mode (B): By pressing the same transmitter's button the relay output of RWS-311J is switched on or switched off. At first, the transmitter's buttons must be programmed and added to a receiver's memory. In the bistable mode, the operation mode switch must be in B position.

Time mode (M): The relay output of RWS-311J is activated by pressing the transmitter's button which has been added to the receiver's memory. The relay is automatically switched off after the adjusted time is over. Pressing the same button again during time countdown will deactivate the output relay (not retrigable). On receiver RWS-311J, time is adjusted with potentiometer in the range of 1 second to 4.5 min. In time mode the operation mode switch must be in M position.

MOUNTING

- Check if the supply voltage is in accordance with the device rated voltage: 230V/50Hz.
- Make sure that the power is disconnected.
- CAUTION!** Check that there is no voltage on connection cables by means of a special measuring equipment.
- Remove the 4 screws holding the receiver's cover.
- In a chosen place drill 2 holes in a wall and place the wall plugs in them.
- Remove the top cover and the screw cap protections, next make holes in the casing in order to screw it to the wall, afterwards refit the screw protection caps (it protects against water inflow).
- Place the wires through the cable glands into the receiver and tighten the glands.
- Connect wires according to the wiring diagram.
- Place the antenna.
- Adjust an appropriate operation mode in a receiver by means of a micro switch (bistable/time).
- If you select time mode, adjust the time with the potentiometer (1 s to 4.5 min).
- Place the cover back, tighten the cover's screws, switch on power supply from the mains (230V) and check the operation.
- For each device the remote control was programmed by the manufacturer.

2

DELETING


- Disconnect power supply from the device and check that there is no voltage on connection terminals of RWS-311J.
- Change the jumper from "PRACA" / "OPERATION" position into "KASOWANIE" / "DELETING".
- Switch on power supply from the mains – LED "NAUKA" / "LEARN" switches on.
- Wait for about 3 seconds until LED diode switches off.
- After the LED diode switches off, all transmitters added into the receiver's memory will be deleted.
- Disconnect power supply and check that there is no voltage on connection terminals.
- Change the jumper into "PRACA" / "OPERATION" position.
- Switch on power supply from the mains and check that the transmitters were properly deleted (none of the transmitters previously added to the receiver should operate).

TAB. 1 COOPERATION AND OPERATION RANGE

Transmitter type	Operation range in cooperation with RWS-311J
RNK-02	300 m
RNK-04	300 m
P-256/8	350 m
P-257/2	300 m
P-257/4	300 m
RNM-10	350 m
RNP-01	250 m
RNP-02	250 m
RNL-01	300 m
RTI-01	250 m
RXM-01	300 m
RND-01	250 m
EFC-01	300 m
EFC-02 Mini	300 m

CAUTION! The range specified applies to a device operation in the open area, it means an ideal condition. In case there are any obstacles between the range of a transmitter and a receiver, the following approximate range loss may occur: brick: 10 ÷ 40%, wood, gypsum: 5 ÷ 20%, concrete: 40 ÷ 80%, metal: 90 ÷ 100%, glass: 10 ÷ 20%. Overhead and underground power lines and GSM transmitters placed in a close distance from the devices also have a negative influence on the operating range.

4

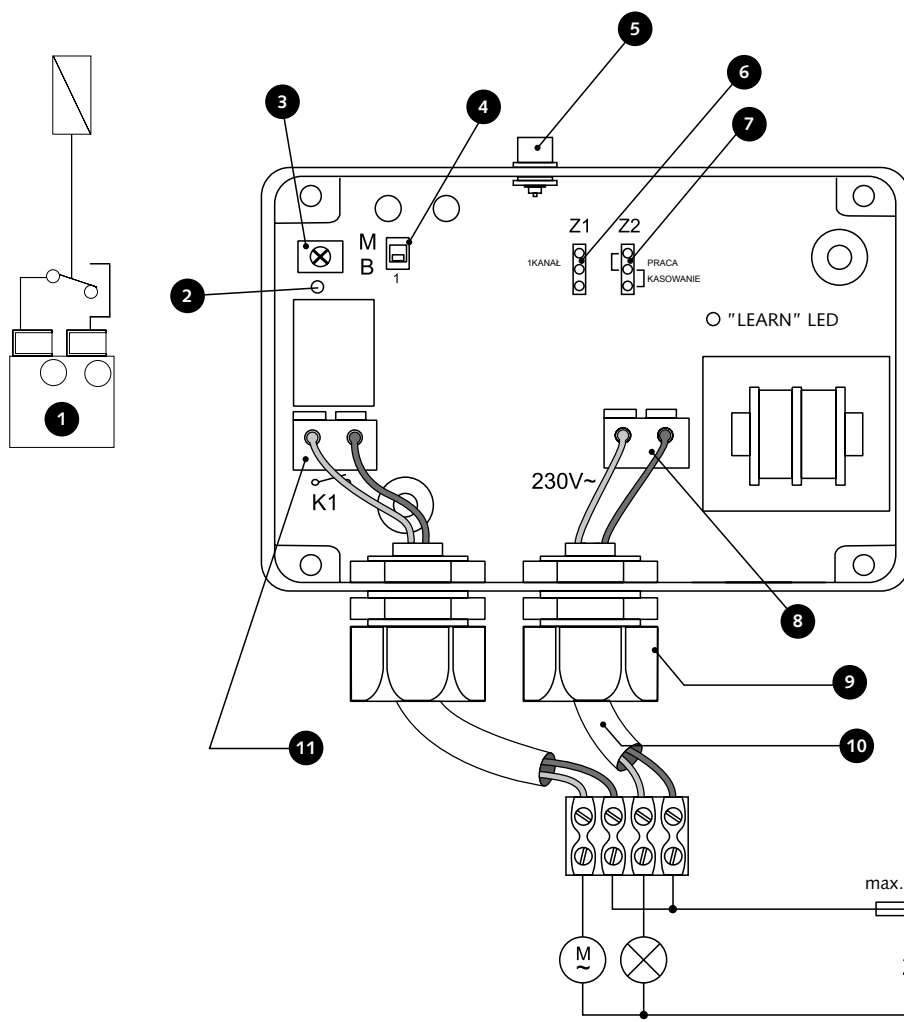

1. Output K1
2. Output status LED
3. Time adjustment in time mode
4. Operation mode switch
M- TIME
B- BISTABLE
5. BNC antenna socket
6. LEARN jumper contacts
7. OPERATION / DELETING jumper contacts
8. 230V AC supply voltage
9. PG11 gland
10. Round wire 4-10 mm
11. NO contacts channel 1

CAUTION:
It is important to remember that K1 relay contacts are voltage free contacts and phase potential must be applied to one of the poles.

TECHNICAL DATA

RECEIVER

Nominal supply voltage:	230V AC/50Hz
Nominal power consumption:	2,8VA / 1,5W
Contact type:	1 x NO - dry contact
Relay capacity:	16A / 250V AC 4000VA AC1
Transmission:	radio 868.32 MHz
Transmission method:	unidirectional
Coding:	transmission with addressing
Operation range:	up to 350 m in the open area, see Table 1
Operation range increase:	yes – retransmitter RTN-01
Number of outputs:	1
Maximum number of remote controllers:	113
Operation modes:	bistable, time
Time adjustment for t. time:	1 s – 4.5 min
Mounting:	surface
IP rating:	IP56
Operating temperature range:	-20 to +50°C
Protection class:	II
Dimensions:	127x120x60 mm
Antenna socket:	BNC50



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 Fax: +46 (0)19 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com